


Τηλεχειριστήριο L

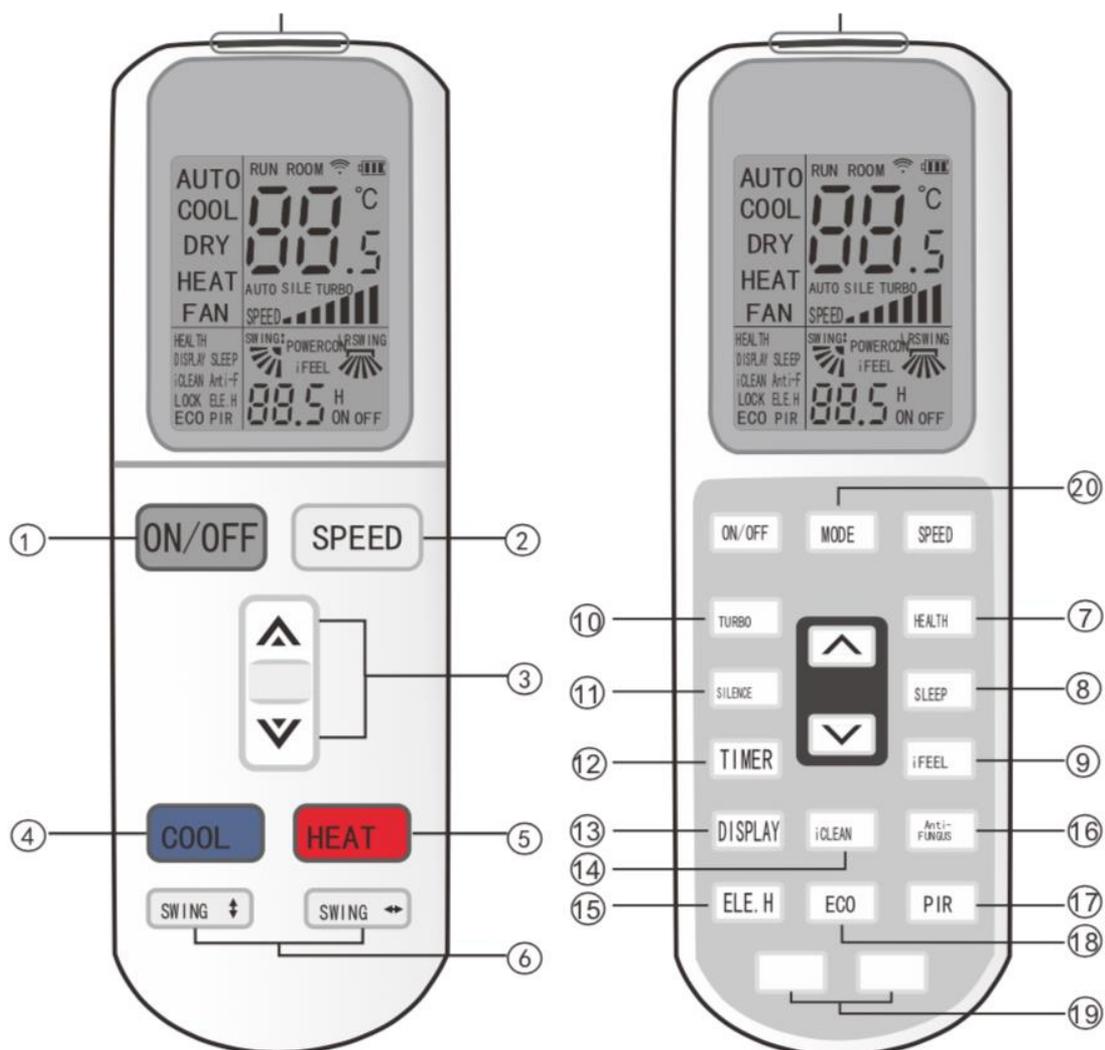

Ανοίξτε από αριστερά προς δεξιά

Σημείωση:

1. Τηλεχειριστήριο με κλειστό καπάκι.
2. Τα δυο λευκά πλήκτρα προορίζονται μόνο για τη ρύθμιση του κλιματιστικού. Αν το κλιματιστικό έχει ρυθμιστεί, μην προσπαθήσετε να επαναφέρεται το κλιματιστικό.

Περιγραφή πλήκτρων

① [ON/OFF] πλήκτρο

Με το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται και απενεργοποιείται την κλιματιστική μονάδα.

② [SPEED] πλήκτρο

Με το πλήκτρο αυτό επιλέγεται χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα



③ [▲] ή [▼] πλήκτρο

Πιέζοντας το πλήκτρο [▲], η θερμοκρασία ρύθμισης θα αυξηθεί κατά 0.5 32°C. Πιέζοντας το πλήκτρο [▼], η θερμοκρασία ρύθμισης θα μειωθεί κατά 0.5°C. Πιέζοντας συνεχόμενα αυτά τα πλήκτρα η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξομειωθεί αντίστοιχα ανάμεσα στους 16°C και τους 32°C.

④ [COOL] πλήκτρο

Πιέζοντας το πλήκτρο COOL το κλιματιστικό λειτουργεί απευθείας στην ψύξη

⑤ [HEAT] πλήκτρο

Πιέζοντας το πλήκτρο HEAT το κλιματιστικό λειτουργεί απευθείας στη θέρμανση
Σημείωση: οι μονάδες αποκλειστικής ψύξης δεν διαθέτουν τη λειτουργία θέρμανσης

⑥ [SWING] πλήκτρο

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, τα οριζόντια πτερύγια κατεύθυνσης ανέμου μπορούν να μετακινηθούν αυτόματα, όταν έχετε την επιθυμητή κατεύθυνση του ανέμου, πιάστε το ξανά και τα οριζόντια πτερύγια κατεύθυνσης ανέμου θα σταματήσουν στη θέση της επιλογής σας.

⑦ [HEALTH] πλήκτρο

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τη λειτουργία ιονισμού.

⑧ [SLEEP] πλήκτρο

Πιέζοντας το πλήκτρο SLEEP, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη SLEEP και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ύπνου του κλιματιστικού.

Σημείωση: Πιέζοντας τα πλήκτρα MODE ή ON/OFF απενεργοποιείται η λειτουργία ύπνου

⑨ [iFEEL] πλήκτρο

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αίσθησης. Η οθόνη LCD δείχνει την πραγματική θερμοκρασία χώρου όταν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί και δείχνει τη θερμοκρασία ρύθμισης όταν ακυρωθεί η λειτουργία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι έγκυρη όταν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία ανεμιστήρα.

⑩ [TIMER] πλήκτρο

Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία χρονισμού.

(11) [SILENCE] πλήκτρο

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη σίγαση (η ένδειξη σιγής θα εμφανίζεται αναλόγως ή όχι) πιέζοντας αυτό το πλήκτρο. Μόλις ενεργοποιηθεί η κλιματιστική μονάδα θα σιγήσει.

(12) [TURBO] πλήκτρο

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η ρύθμιση turbo (και εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου οι αντίστοιχες ενδείξεις) όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

Η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματη/ αφύγρανσης ή ανεμιστήρα και οι αντίστοιχες ενδείξεις δεν εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

(13) [DISPLAY] πλήκτρο

Στη λειτουργία οθόνης πιάστε αυτό το πλήκτρο μια φορά και η οθόνη θα σβήσει. Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο [DISPLAY] και αφού η οθόνη αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα στην οθόνη LCD θα εμφανιστούν τόσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος όσο και οι ρυθμίσεις του κλιματιστικού.

Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται για έλεγχο της θερμοκρασίας και των ρυθμίσεων του κλιματιστικού στο σκοτάδι.

(14) [iCLEAN] πλήκτρο

Με απενεργοποιημένο το τηλεχειριστήριο πιάστε το πλήκτρο [iCLEAN] και η μονάδα θα εισέλθει σε κατάσταση αυτό-καθαρισμού.

Ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι να στεγνώσει το εσωτερικό του εξαμιστή και να αποτρέψει την εμφάνιση μούχλας λόγω εναπόθεσης νερού και με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η διασκόρπιση παράξενων οσμών.

Πιάστε ή το πλήκτρο iCLEAN ή το πλήκτρο ON/OFF για να διακόψετε αυτή τη λειτουργία.

Η λειτουργία αυτό-καθαρισμού θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 λεπτά μη χρήσης.

(15) [ELE. H] πλήκτρο (για βοηθητική ηλεκτρική θέρμανση IDU)

Στη λειτουργία θέρμανσης, η επιλογή αυτού του πλήκτρου ενεργοποιεί τη βοηθητική ηλεκτρική θέρμανση

(16) [Anti-FUNGUS] πλήκτρο

Ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι να στεγνώσει το εσωτερικό του εξαμιστή και να αποτρέψει την εμφάνιση μούχλας λόγω εναπόθεσης νερού και με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η διασκόρπιση παράξενων οσμών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, με απενεργοποιημένο κλιματιστικό και τηλεχειριστήριο πιάστε το πλήκτρο [Anti-FUNGUS] μία φορά και ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και ακολούθως ακόμα πέντε, σηματοδοτώντας την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία με απενεργοποιημένο κλιματιστικό και τηλεχειριστήριο πιάστε πάλι το πλήκτρο [Anti-FUNGUS]

(17) [SPOT SWING] πλήκτρο

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, τα οριζόντια πτερύγια κατεύθυνσης ανέμου μπορούν να μετακινηθούν αυτόματα, όταν έχετε την επιθυμητή κατεύθυνση του ανέμου, πιάστε το ξανά και τα οριζόντια πτερύγια κατεύθυνσης ανέμου θα σταματήσουν στη θέση της επιλογής σας.

(18) [ECO] πλήκτρο

Σε λειτουργία ψύξης, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο η κλιματιστική μονάδα εισέρχεται σε εξοικονόμηση ενέργειας. Με το πέρασ 8 ωρών η λειτουργία αυτή θα παύσει. Πιέζοντας πάλι αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση αυτή απενεργοποιείται

Σημείωση: σε περίπτωση λειτουργίας του χρονοδιακόπτη η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

(19) Δυο λευκά πλήκτρα: Ρύθμιση

Με απενεργοποιημένο το τηλεχειριστήριο, πιέστε ταυτόχρονα αυτά τα δύο πλήκτρα για 10 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο και θα εισέλθετε στις ρυθμίσεις του κλιματιστικού. Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται μόνο οι παράμετροι θερμοκρασίας και ώρας. Η οθόνη θερμοκρασίας εμφανίζει παραμέτρους "σειριακών αριθμών" με εύρος τιμών από 0-99. Η περιοχή εμφάνισης της ώρας εμφανίζει τιμή ρύθμισης με το εύρος είναι 0-255. Η αρχική τιμή είναι 1.

Πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ ρυθμίζεται τους σειριακούς αριθμούς και τις παραμέτρους με εύρος από 0 έως 99.

Πιέζοντας τα πλήκτρα ECO και iCLEAN ορίζετε τιμές και παραμέτρους με εύρος από 0 έως 255.

Αφού ρυθμίσετε τις δύο τιμές πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

(20) [MODE] πλήκτρο

Το πλήκτρο αυτό επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Με κάθε πάτημα του πλήκτρου η λειτουργία αλλάζει με την εξής σειρά: Αυτόματη → Ψύξη → Αφύγρανση → Ανεμιστήρας → Θέρμανση. Η αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη φαίνεται ως



Χρήση

• Αυτόματη λειτουργία

- 1) Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό
- 2) Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία
- 3) Πιέστε το πλήκτρο SPEED για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορείτε να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα.
- 4) Πιέστε πάλι το πλήκτρο ON/OFF και το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί.

• Λειτουργία Ψύξης / Θέρμανσης (Τα κλιματιστικά αποκλειστικής ψύξης δεν διαθέτουν λειτουργία θέρμανσης)

- 1) Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF ή απλά πιέστε το πλήκτρο HEAT/COOL και το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί
- 2) Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία Ψύξης ή Θέρμανσης.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο ▼ και ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ανά 0,5°C και ανάμεσα στους 16°C και τους 32°C.
- 4) Πιέστε το πλήκτρο SPEED για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορείτε να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα.
- 5) Πιέστε πάλι το πλήκτρο ON/OFF και το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί.

• Λειτουργία Αφύγρανσης

- 1) Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία αφύγρανσης.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο ▼ και ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ανά 1°C και ανάμεσα στους 16°C και τους 32°C.
- 4) Πιέστε το πλήκτρο SPEED για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορείτε να επιλέξετε χαμηλή ή μεσαία ή υψηλή ή και αυτόματη ταχύτητα αέρα.
- 5) Πιέστε πάλι το πλήκτρο ON/OFF και το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη λειτουργία όλων των τηλεχειριστηρίων. Αν το κλιματιστικό σας δεν υποστηρίζει κάποια λειτουργία, η επιλογή του αντίστοιχου πλήκτρου του τηλεχειριστηρίου δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή.

• Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

1) Λειτουργία Ρολογιού

Η ρύθμιση του ρολογιού κατά την περίοδο χρήσης του κλιματιστικού περιγράφεται όπως παρακάτω:

- 1) Ανοίξτε το καπάκι και πιέστε το πλήκτρο Timer και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ρολοί.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο ▼ για να ρυθμίσετε την ώρα, η ώρα εκφράζεται σε 12ωρο σύστημα με ενδείξεις π.μ. & μ.μ.
- 3) Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER για να επιβεβαιώσετε την ώρα του ρολογιού.

2) Ενεργοποίηση λειτουργίας χρονισμού

Η λειτουργία χρονισμού πρέπει να ρυθμιστεί όταν η κλιματιστική μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Η μέθοδος περιγράφεται ακριβώς όπως παρακάτω:

- 1) Ανοίξτε το καπάκι και πιέστε το πλήκτρο TIMER και η ένδειξη "ON" θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο ▼ για να ρυθμίσετε την ώρα, η ώρα εκφράζεται σε 12ωρο σύστημα με ενδείξεις π.μ. & μ.μ.
- 3) Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER για να επιβεβαιώσετε την ώρα του ρολογιού.
- 4) Πιέστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης λειτουργίας, της ταχύτητας του ανεμιστήρα κ.λπ.).

Σημείωση: Όταν η ενδειγμένη ώρα λειτουργίας στο Ρολοί ή στο Χρονοδιακόπτη είναι ίδια με την ώρα ρύθμισης, το κλιματιστικό θα κλείσει ή θα λειτουργήσει αυτόματα.

- **Λειτουργία Ανεμιστήρα**

- 1) Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF και το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία Ψύξης ή τη λειτουργία Θέρμανσης.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο SPEED και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα. Μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα χαμηλή, μεσαία ή υψηλή.
- 4) Πιέστε πάλι το πλήκτρο ON/OFF και το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί.


Παρατήρηση: Στη λειτουργία του κλιματιστικού κυκλοφορίας του αέρα δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.

- **Λειτουργία Ύπνου**


- 1) Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF και το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία Ψύξης ή τη λειτουργία Θέρμανσης.
- 3) Ανοίξτε το καπάκι του χειριστήριου, πατήστε το πλήκτρο [SLEEP] και η λειτουργία ύπνου θα ενεργοποιηθεί. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ανάλογη ένδειξη.
- 4) Πιέστε ξανά το πλήκτρο SLEEP και η λειτουργία ύπνου θα ακυρωθεί. Στη συνέχεια, το κλιματιστικό θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις λειτουργίας του.
- 5) Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF και το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί.

Η λειτουργία ύπνου ρυθμίζει τη θερμοκρασία ως εξής:

Ψύξη:



Θέρμανση:



Η λειτουργία ύπνου διαρκεί 7 ώρες και μετά απενεργοποιείται αυτόματα.

Εισαγωγή Μπαταριών



- 1) Σύρετε και ανοίξτε το καπάκι με τη φορά που δείχνει το βέλος στην εικόνα.
- 2) Τοποθετήστε δύο καινούριες μπαταρίες (7#), στους ανάλογους ηλεκτρικούς πόλους (+&-)
- 3) Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.