


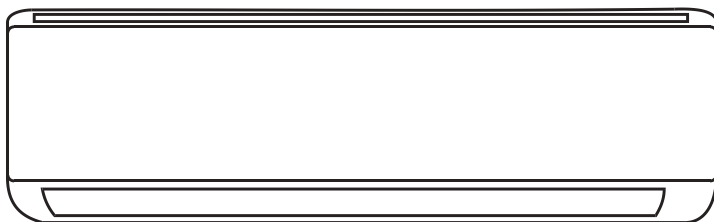

INVERTER AIR-CONDITIONER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΩΝ	4
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.....	6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (R32).....	14
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (R32)	19
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	22
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	27
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	30
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	31
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	32

* Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης ή τον κατασκευαστή για περαιτέρω λεπτομέρειες.

* Το σχήμα και η θέση των κουμπιών και των ενδείξεων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά η λειτουργία τους παραμένει ίδια.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Διαβάστε αυτόν τον οδηγό πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.
2. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης της εσωτερικής κι εξωτερικής μονάδας, η πρόσβαση σε παιδιά θα πρέπει να είναι απαγορευμένη. Μπορεί να προκληθούν απρόβλεπτα ατυχήματα.
3. Βεβαιωθείτε ότι η βάση της εξωτερικής μονάδας είναι τοποθετημένη σωστά και σταθερά.
4. Ελέγξτε ότι ο αέρας δεν μπορεί να εισέλθει στο κύκλωμα ψύξης και ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού αερίου όταν μετακινείτε το κλιματιστικό.
5. Κάντε μία δοκιμαστική λειτουργία μετά την εγκατάσταση και καταγράψτε τα αποτελέσματα.
6. Προστατέψτε τη μονάδα με μια ασφάλεια κατάλληλη για το μέγιστο ρεύμα εισαγωγής ή με οποιαδήποτε συσκευή προστασίας υπέρτασης.
7. Διασφαλίστε ότι η τάση του ρεύματος συμπίπτει με την αναγραφόμενη στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της συσκευής. Κρατήστε τον διακόπτη ή το φινις καθαρό. Τοποθετήστε το φινις στην πρίζα σωστά αποφεύγοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από μη καλή επαφή.
Μην τραβάτε το φινις για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σπινθήρα και να προκαλέσει πυρκαγιά και άλλους κινδύνους.
8. Ελέγξτε εάν η πρίζα είναι κατάλληλη για το φινις, αλλιώς αλλάξτε την πρίζα.
9. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει διατάξεις αποσύνδεσης από την κεντρική παροχή και να διαθέτει διαχωρισμό επαφών σε όλους τους πόλους για πλήρη αποσύνδεση σε «συνθήκες υπερφόρτωσης κατηγορίας III». Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει επίσης να ενσωματώνεται στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
10. Το κλιματιστικό θα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
11. Μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε απόσταση μικρότερη των 50 εκ. από εύφλεκτα υλικά (π.χ. αλκοόλ) ή δοχεία με αέρια υπό πίεση (π.χ. φιάλες σπρέι).
12. Εάν η συσκευή λειτουργεί σε χώρο που δεν έχει την δυνατότητα αερισμού, πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να αποφευχθεί διαρροή ψυκτικού αερίου το οποίο θα μείνει στο περιβάλλον και μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
13. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει να απορρίπτονται σε χωριστούς 'κάδους απορριμμάτων. Στο τέλος του κύκλου ζωής του κλιματιστικού, θα πρέπει να απορριφθεί σε ειδικό χώρο συλλογής συσκευών για ανακύκλωση.
14. Το κλιματιστικό πρέπει να χα χρησιμοποιείται μόνο όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Αυτές οι οδηγίες δεν αποσκοπούν στο να καλύψουν κάθε πιθανή κατάσταση και περίπτωση. Όπως για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να επιδεικνύεται κοινή λογική και προσοχή για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.
15. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς καθώς και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
16. Πριν την πρόσβαση στους ακροδέκτες, όλα τα κυκλώματα ισχύος πρέπει να αποσυνδεθούν από την παροχή ρεύματος.
17. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθητήρια υστέρηση ή έλλειψη εμπειρίας και χρήσης, εάν τους έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εποπτεύονται. Τα μικρά παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Καθάρισμα και συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


18. Το καθαρίσμα και η συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό .Σε κάθε περίπτωση αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.
19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για κλιματισμό οικιακών εσωτερικών χώρων μόνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς όπως το στέγνωμα ρούχων ή η ψύξη φαγητών.
20. Πάντα να λειτουργεί η συσκευή με τα φίλτρα αέρα στη θέση τους. Η χρήση του κλιματιστικού χωρίς τα φίλτρα αέρα θα οδηγήσει σε αυξημένη συσσώρευση σκόνης και βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα του.
21. Ο χρήστης της συσκευής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του κλιματιστικού από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα ελέγξει ότι είναι γειωμένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα εγκαταστήσει έναν θερμομαγνητικό διακόπτη ασφαλείας.
22. Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Απορρίψτε τις μπαταρίες ως ταξινομημένα δημόσια απόβλητα στα ειδικά σημεία συλλογής.
23. Ποτέ μην παραμένετε απευθείας εκτεθειμένοι στη ροή του κρύου αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η άμεση και παρατεταμένη έκθεση στον κρύο αέρα μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα δωμάτια όπου υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι ή άρρωστοι.
24. Εάν η συσκευή βγάζει καπνό ή υπάρχει οσμή καμένου, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
25. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από κέντρο ή εταιρεία τεχνικής εξυπηρέτησης. Εσφαλμένη επισκευή μπορεί να εκθέσει τον χρήστη σε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κ.λπ.
26. Κλείστε τον αυτόματο διακόπτη, εάν προβλέπετε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατεύθυνση ροής αέρα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά.
27. Οι περσίδες θα πρέπει να είναι με κατεύθυνση προς τα κάτω στη λειτουργία θέρμανσης και με κατεύθυνση προς τα πάνω στη λειτουργία ψύξης.
28. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος όταν θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν πραγματοποιήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.
29. Η επιλογή της καταλληλότερης θερμοκρασίας μπορεί να αποτρέψει ζημιές στη συσκευή.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Μη λυγίζετε, στρίβετε ή συμπιέζετε το καλώδιο ρεύματος διότι αυτό θα υποστεί ζημιά και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να αντικαθιστά ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος.
2. Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.
3. Μην αγγίζετε την συσκευή όταν είστε ξυπόλητοι ή όταν μέρη του σώματός σας είναι βρεγμένα.
4. Μην εμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα της εσωτερικής ή της εξωτερικής μονάδας. Η απόφραξη αυτών των ανοιγμάτων προκαλεί μείωση της λειτουργικής απόδοσης του κλιματιστικού με πιθανές επακόλουθες αστοχίες ή βλάβες.
5. Σε καμία περίπτωση μην τροποποιήσετε τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής.
6. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα όπου ο αέρας μπορεί να περιέχει αέριο, λάδι ή θείο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν λάβει οδηγίες ή επιβλέπονται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
8. Μη σκαρφαλώνετε πάνω στο κλιματιστικό και μην τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα πάνω σε αυτό.
9. Μην αφήνετε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά για πολύ ώρα όταν το κλιματιστικό λειτουργεί.
10. Μην κατευθύνετε την ροή αέρα απευθείας πάνω σε ζώα ή φυτά. Μια μακρά απευθείας έκθεση στη ροή του κρύου αέρα του κλιματιστικού μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ζώα και στα φυτά.
11. Μη φέρνετε το κλιματιστικό σε επαφή με νερό. Η ηλεκτρική μόνωση του θα καταστραφεί κι αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
12. Μη σκαρφαλώνετε ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην εξωτερική μονάδα.
13. Μη βάζετε ποτέ ξύλα κι άλλα αντικείμενα μέσα στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
14. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο θα πρέπει να αλλαχθεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή από κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης κάποιου κινδύνου.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΩΝ

Εσωτερική μονάδα

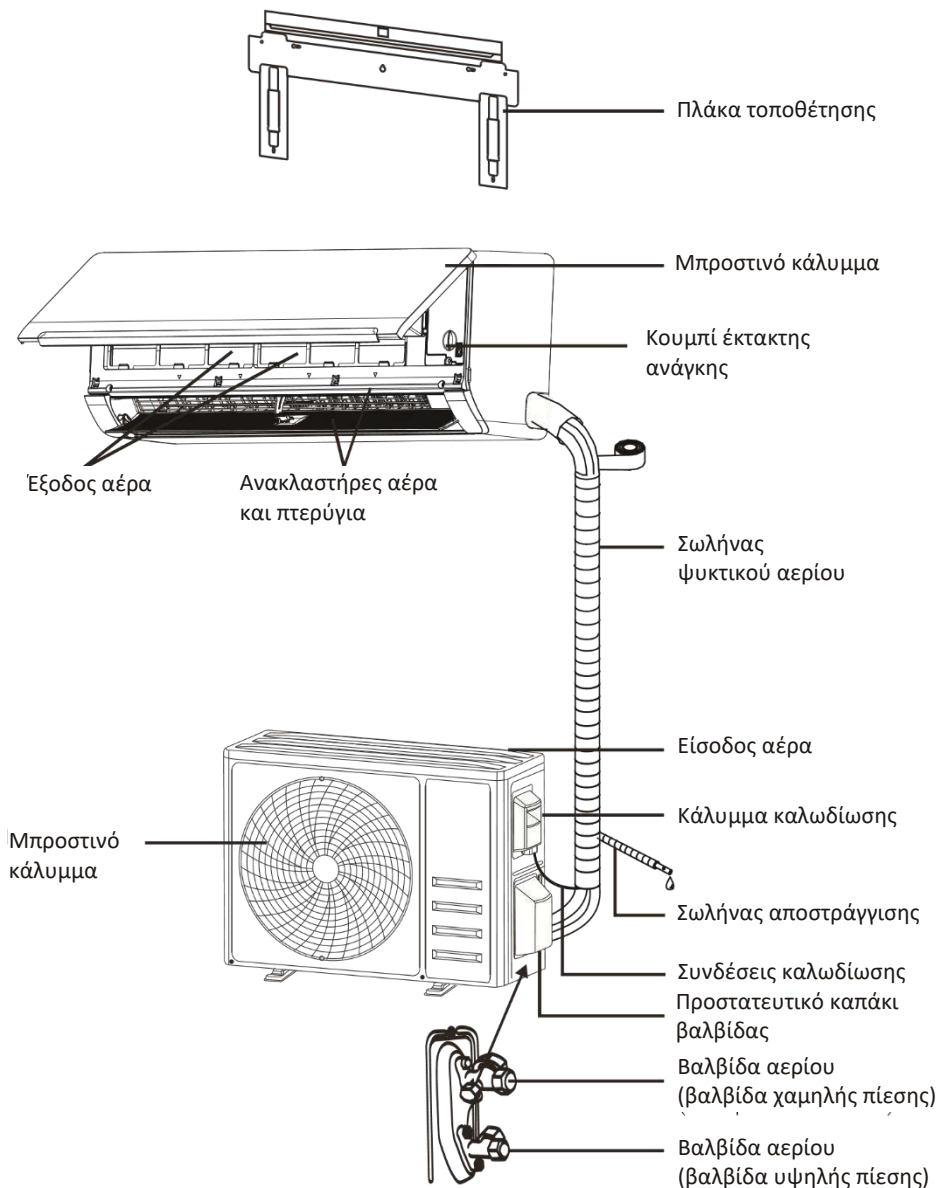




Σημείωση: Το σχέδιο μπορεί να είναι διαφορετικό από το πραγματικό αντικείμενο, το οποίο είναι και το πρότυπο αναφοράς.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΩΝ

Εσωτερική οθόνη



Αρ.	LED	Λειτουργία
1		Ένδειξη χρονοδιακόπτη, θερμοκρασίας και κωδικών βλαβών.
2		Φωτίζεται κατά την λειτουργία του χρονοδιακόπτη
3		Λειτουργία ύπνου




Το σχήμα και η θέση των κουμπιών και των δεικτών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο αλλά οι λειτουργίες τους παραμένουν ίδιες.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ




ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟΥ

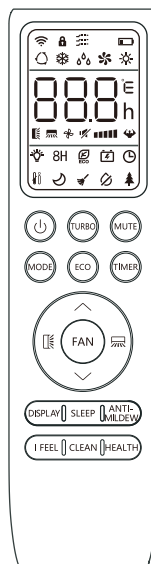No.	Σύμβολα	Έννοια
1		Ένδειξη μπαταρίας
2		Ένδειξη αυτόματης λειτουργίας
3		Ένδειξη λειτουργίας ψύξης
4		Ένδειξη λειτουργίας αφύγρανσης
5		Ένδειξη λειτουργίας μόνο ανεμιστήρα
6		Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης
7		Ένδειξη λειτουργίας AI ECO
8		Ένδειξη χρονοδιακόπτη
9		Ένδειξη θερμοκρασίας
10		Ταχύτητα ανεμιστήρα: Αυτόματη/ χαμηλή/ μεσαία/ μεσαία/ μεσαία-υψηλή/ υψηλή
11		Ένδειξη αθόρυβης λειτουργίας
12		Ένδειξη λειτουργίας TURBO
13		Ένδειξη αυτόματης ταλάντευσης πάνω-κάτω
14		Ένδειξη αυτόματης ταλάντευσης δεξιά-αριστερά
15		Ένδειξη λειτουργίας SLEEP (Υπνου)
16		Ένδειξη λειτουργίας γεννήτριας πλάσματος
17		Ένδειξη λειτουργίας I FEEL
18	8H	8°C -θέρμανση
19		Δείκτης εκπομπής σήματος
20		Ένδειξη λειτουργίας απλού αέρα
21		Ένδειξη παιδικού κλειδώματος
22		Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση οθόνης
23		Ένδειξη λειτουργίας GEN
24		Ένδειξη λειτουργίας καθαρισμού
25		ANTIΜΟΥΧΛΙΚΗ



⚠ Η οθόνη και ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

No.	Κουμπί	Λειτουργία
1		Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
2	^	Για να αυξήσετε την θερμοκρασία ή τις ώρες του χρονοδιακόπτη.
3	v	Για να μειώσετε την θερμοκρασία ή τις ώρες του χρονοδιακόπτη.
4	MODE	Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία ECO.
		Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία 8°C -θέρμανση
6	TURBO	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία TURBO.
7	FAN	Για να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα (αυτόματη/αθόρυβη/χαμηλή/χαμηλή- μεσαία/μεσαία- υψηλή/ υψηλή/turbo.
8	TIMER	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.
9	SLEEP	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία SLEEP.
10	DISPLAY	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την LED οθόνη.
11		Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την οριζόντια κίνηση των περσίδων ή να επιλέξετε συγκεκριμένη θέση
12		Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την κάθετη κίνηση των περσίδων ή να επιλέξετε συγκεκριμένη θέση
13	I FEEL	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία I FEEL.
14	MUTE	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.
		Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία GEN.
15	MODE + TIMER	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία παιδικού κλειδώματος.
16	CLEAN	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματου καθαρισμού.
17	GENTLE WIND	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία Απαλού Αέρα
18	HEALTH	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία γεννήτριας πλάσματος.
19	ANTI-MILDEW	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία ANTIMOYΧΛΙΚΗ λειτουργία

⚠ Η οθόνη και κάποιες λειτουργίες διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.

⚠ Το σχήμα και η θέση των πλήκτρων και των ενδείξεων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, ωστόσο, οι λειτουργίες παραμένουν ίδιες.


⚠ Η συσκευή επιβεβαιώνει το πάτημα κάθε κουμπιού με ένα ηχητικό σήμα.

Αντικατάσταση μπαταριών

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, γλιστρώντας την προς την κατεύθυνση του βέλους.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την κατεύθυνση (+ και -) που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Εγκαταστήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας γλιστρώντας το στη θέση του.

- ⚠ Χρησιμοποιήστε 2 τεμάχια LRO3 AAA (1.5V) μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με νέες του ίδιου τύπου όταν η οθόνη δεν είναι πλέον ευανάγνωστη. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Η συλλογή αυτών των αποβλήτων ξεχωριστά για ειδική επεξεργασία είναι απαραίτητη.

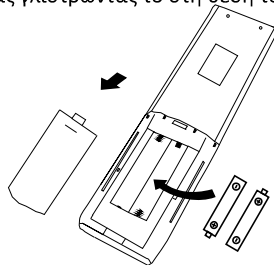

Απόρριψη Μπαταριών

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών. Οι μπαταρίες μπορεί να φέρουν μία σήμανση χημικών ουσιών στη βάση του εικονιδίου απόρριψης.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει επικίνδυνα βαρέα μέταλλα που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη συγκέντρωση. Συσκευές και χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε εγκατεστάσεις συλλογής/ανακύκλωσης για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.

Με τη σωστή απόρριψη συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

- ⚠ Κάθε φορά που τοποθετείτε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία ψύξης ή ψύξης / θέρμανσης. Μόλις εισάγετε τις μπαταρίες, απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο, και ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE παρατεταμένα, μέχρι η ένδειξη (❄) να αναβοσβήνει στην οθόνη, για να επιλέξετε μόνο λειτουργία ψύξης.
 2. Πιέστε το πλήκτρο MODE παρατεταμένα, μέχρι η ένδειξη (☀) να αναβοσβήνει στην οθόνη, για να επιλέξετε λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.

Σημείωση: Αν επιλέξετε την λειτουργία ψύξης, δεν θα είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης σε συσκευές με αντλία θέρμανσης. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, αφαιρέστε τις μπαταρίες και εγκαταστήστε τις πάλι.

- ⚠ Μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή έτσι, ώστε η θερμοκρασία να προβάλεται σε βαθμούς Κελσίου (°C) και Φάρεναϊτ (°F).
1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο TURBO, πάνω από πέντε δευτερόλεπτα, μέχρι η συσκευή να μεταβεί στο μενού αλλαγής κλίμακας μέτρησης θερμοκρασίας (°C - °F).
 2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο TURBO, μέχρι να αλλάξει η ένδειξη από °C σε °F και αντίστροφα.
 3. Σταματήστε να πιέζετε το πλήκτρο και περιμένετε για 5 δεύτερα, η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση:

1. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
2. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του υποδοχέα σήματος στην εσωτερική μονάδα.
3. Μην αφήνετε ποτέ το τηλεχειριστήριο εκτεθειμένο στις ακτίνες του ηλίου.
4. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 1m από την τηλεόραση ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ

COOL ❄️

Η λειτουργία ψύξης επιτρέπει στον χρήστη να μειώσει τη θερμοκρασία του χώρου και ταυτόχρονα μειώνει την υγρασία του αέρα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης (COOL), πατήστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι το σύμβολο ❄️ να εμφανιστεί στην οθόνη.

Με το κουμπί  ή  ορίστε μία θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη στο δωμάτιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

(χωρίς κουμπί ανεμιστήρα)

FAN 🌀

Λειτουργία ανεμιστήρα, μόνο εξαερισμός.

Για να επιλέξετε την λειτουργία ανεμιστήρα, πιέστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 🌀 στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

DRY 💧

Αυτή η λειτουργία μειώνει την υγρασία του αέρα για να κάνει το δωμάτιο πιο άνετο.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία DRY, πατήστε **MODE** μέχρι η ένδειξη 💧 να εμφανιστεί στην οθόνη. Η λειτουργία αφύγρανσης ενεργοποιείται αυτόματα και όλες οι ρυθμίσεις της μονάδας είναι προκαθορισμένες.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

AUTO ⏸️



Αυτόματη λειτουργία.

Για να ορίσετε τη λειτουργία AUTO, πιέστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι η ένδειξη ⏸️ να εμφανιστεί στην οθόνη. Στην λειτουργία AUTO οι ρυθμίσεις της μονάδας προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

HEAT ☀️

Η λειτουργία θέρμανσης επιτρέπει στον χρήστη να θερμάνει το δωμάτιο. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε **MODE**, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο ☀️.

Με το κουμπί  ή  ορίστε μία θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή του δωματίου.

⚠️ Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, η συσκευή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιήσει έναν κύκλο απόψυξης, ο οποίος είναι απαραίτητος για τον καθαρισμό του πάγου στον συμπυκνωτή ώστε να ανακτήσει την λειτουργία θέρμανσης. Αυτή η διαδικασία διαρκεί συνήθως για 2-10 λεπτά.

⚠️ Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας της μονάδας σταματάει την λειτουργία του. Μετά την απόψυξη, η λειτουργία θέρμανσης επανέρχεται αυτόματα.

Λειτουργία Ανεμιστήρα (κουμπί FAN)

FAN 🌀

Αλλάzte την ταχύτητα του αέρα.

Πέστε το πλήκτρο **FAN** για να ορίσετε την ταχύτητα του αέρα.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων: Αυτόματο/ αθόρυβο/ χαμηλό/ χαμηλόμεσαίο/ μεσαίο/ μεσαίο - υψηλό/ υψηλό/ TURBO κυκλική ταχύτητα.



Λειτουργία παιδικού κλειδώματος

1. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **MODE** και **TIMER** ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, και επαναλάβετε για να απενεργοποιήσετε.
2. Κανένα πλήκτρο δεν θα είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί.

Χρονοδιακόπτης - Ενεργοποίηση



Για να ενεργοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή.

Όταν η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.

Για να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER** για πρώτη φορά ώστε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση της συσκευής και οι ενδείξεις και θα αναβοσβήνουν στην οθόνη του χειριστηρίου.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ή για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα εκκίνησης της συσκευής.

Κάθε φορά που πιέζετε τα πλήκτρα, η ώρα αυξάνεται/ μειώνεται κατά 30 λεπτά για διάρκεια από 0 έως 10 ώρες. Και κατά 1 ώρα για διάρκεια από 10 έως 24 ώρες

3. Πιέστε **TIMER** ξανά, για επιβεβαίωση.
4. Μετά την ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (Ψύξη/ Θέρμανση/ Αυτόματη/ Ανεμιστήρας/ Αφύγρανση), πιέζοντας το πλήκτρο **MODE**. Επιλέξτε ταχύτητα ανεμιστήρα, πιέχοντας **FAN**. Πιέστε ή για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Ακυρώστε πιέζοντας ξανά το πλήκτρο **TIMER**.

Χρονοδιακόπτης - Απενεργοποίηση



Για να απενεργοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή.

Ορίστε χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης όταν η συσκευή λειτουργεί.

Για να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης, ακολουθείστε τα εξής βήματα:

1. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή λειτουργεί.
2. Πιέστε **TIMER** για να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης
Πιέστε ή για να επιλέξετε την ώρα.
3. Πιέστε **TIMER** δεύτερη φορά για επιβεβαίωση.

Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο **TIMER** για ακύρωση.

Σημείωση: Όλος ο προγραμματισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Σε άλλη περίπτωση η ρύθμιση θα ακυρωθεί.

Λειτουργία αιώρησης



1. Πιέστε το πλήκτρο **SWING** για να ενεργοποιήσετε, την περσίδα .


- 1.1 Πιέστε ώστε τα οριζόντια πτερύγια να πραγματοποιούν κίνηση από επάνω προς τα κάτω. Η ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

1. Πιέστε ώστε τα κάθετα πτερύγια να κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά, το θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- 1.3 Πιέστε ξανά για να σταματήσετε την περσίδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

2. Εάν οι κάθετες περσίδες ρυθμίζονται με το χέρι επιτρέπουν την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

3. Πιέστε το ή για περισσότερο από 3" για να επιλέξετε περισσότερες θέσεις για τις περσίδες

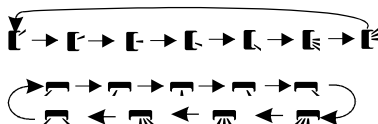

- Μην ρυθμίζετε ποτέ το οριζόντιο πτερύγιο χειροκίνητα, Ο λεπτός μηχανισμός τους μπορεί να καταστραφεί σοβαρά!

- Ποτέ μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα στους αεραγωγούς εισόδου ή εξόδου. Τέτοια τυχαία επαφή με μέρη μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτη ζημιά ή τραυματισμό.

Λειτουργία TURBO




Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία turbo, πιέστε το πλήκτρο και η

ένδειξη **TURBO** θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία. Στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης (COOL/HEAT), όταν επιλέγετε τη λειτουργία **TURBO**, η συσκευή θα λειτουργήσει αυτόματα στην υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα ώστε να πετύχει ισχυρή ροή του αέρα.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αθόρυβη Λειτουργία

MUTE


1. Πιέστε **MUTE** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία και το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση
2. Σε αυτή λειτουργία στην οθόνη εμφανίζεται η αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα και η συσκευή λειτουργεί στην χαμηλότερη ταχύτητα, για να μειωθεί ο θόρυβος της.
3. Πιέζοντας τα πλήκτρα FAN/ TURBO η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιείται. Δεν μπορείτε να επιλέξετε αθόρυβη λειτουργία όταν η συσκευή κάνει αφύγνωση.

Λειτουργία ύπνου

SLEEP

Η λειτουργία ύπνου έχει προκαθορισμένες ρυθμίσεις λειτουργίας.

Πιέστε SLEEP για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία.


Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο .

Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε την λειτουργία.

Μετά από 10 ώρες λειτουργίας, το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση

Λειτουργία I FEEL

I FEEL


Πιέστε **I FEEL** για ενεργοποίηση, η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη του χειριστηρίου. Επαναλάβετε για απενεργοποίηση.

Η λειτουργία επιτρέπει στο χειριστήριο να μετράει την θερμοκρασία στο χώρο όπου βρίσκεται. Στέλνει σήμα στην συσκευή και έτσι βελτιώνεται η θερμοκρασία γύρω σας εξασφαλίζοντας άνεση. Δύο ώρες μετά η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

Λειτουργία ECO

AI ECO

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή ρυθμίζεται Eco αυτόματα ώστε να εξοικονομεί ενέργεια.

Πιέστε το πλήκτρο ECO, το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη. Η συσκευή θα λειτουργεί σε λειτουργία ECO. Πιέστε ξανά για να το ακυρώσετε.

Σημείωση:

Η λειτουργία ECO είναι διαθέσιμη τόσο στην λειτουργία ψύξης όσο και στην λειτουργία θέρμανσης.

Λειτουργία DISPLAY (Εσωτερική οθόνη)

DISPLAY

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την οθόνη LED στο πάνελ της συσκευής.


Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LED στο πάνελ. Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε

Λειτουργία GEN





1. Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα και πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MUTE** για τρία δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Επαναλάβετε για απενεργοποίηση.
2. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, πιέστε **MUTE** για να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων L3 - L2 - L1 - OFF.
3. Επιλέξτε OFF και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα για έξοδο.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού


Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο **CLEAN** μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα. Η ένδειξη **AC** εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής, και η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

1. Αυτή η λειτουργία βοηθά να απομακρυνθούν συσσωρευμένοι ρύποι, βακτήρια κλπ από το στοιχείο (evaporator) της εσωτερικής μονάδας.
2. Αυτή η λειτουργία θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά, και έπειτα η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην προηγούμενη λειτουργία. Μπορείτε να πιέσετε για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα ακούσετε 2 ηχητικά σήματα όταν ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί.

 Είναι φυσιολογικό να ακούτε θορύβους κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. Οφείλονται στην διαστολή και συστολή του πλαστικού ανάλογα με την θερμοκρασία.

 Για να αποφύγετε τον κίνδυνο προτείνουμε την χρήση αυτής της λειτουργίας στις συνθήκες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Εσωτ. μονάδα	Θερμοκρ. < 30°C
Εξωτ. μονάδα	5°C < Θερμ < 30°C

 Επαναλάβετε την διαδικασία κάθε 3 μήνες.

8°C λειτουργία θέρμανσης

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **ECO** για τρία δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση. Η ένδειξη 8°C εμφανίζεται στην οθόνη του χειριστήριου.

Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση.


Η λειτουργία θέρμανσης θα ξεκινήσει αυτόματα όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 8 βαθμούς. Η συσκευή θα μεταβεί σε αναμονή όταν η θερμοκρασία γίνει 9 βαθμοί.

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι πάνω από 18 βαθμούς η λειτουργία θα ακυρωθεί αυτόματα.

Λειτουργία Ήπιου Αέρα


1. Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα και επιλέξτε τη λειτουργία **COOL** (Ψύξη), μετά πιέστε το πλήκτρο **GENTLE WIND** ή πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **FAN** και **MUTE** για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, και να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη. Επαναλάβετε για απενεργοποίηση.
2. Η λειτουργία θα κλείσει αυτόματα τα κάθετα περύγια της περσίδας, προσφέροντας σας μια άνετη και απαλή αίσθηση ροής του αέρα

Λειτουργία γεννήτριας πλάσματος

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή, πιέστε **HEALTH** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση.
2. Όταν ενεργοποιείτε αυτή την λειτουργία η γεννήτρια διτολικών ιόντων και η λάμπα UV θα ενεργοποιηθούν για τον καθαρισμό του αέρα στον χώρο σας.

ANTIΜΟΥΧΛΙΚΗ Λειτουργία



Πιέστε το πλήκτρο **ANTI-MILDEW** για ενεργοποίηση, και  θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε εκ νέου για απενεργοποίηση. Μετά από λειτουργία **COOL/DRY** για παραπάνω από 30 λεπτά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η συσκευή φυσάει αέρα για περίπου 15 λεπτά προκειμένου να στεγνώσουν τα εσωτερικά μέρη και να αποφευχθεί η δημιουργία μούχλας, και μετά απενεργοποιείται..

Σημείωση: Η αντιμυκηλκή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **DRY/COOLING**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ❗ Η προσπάθεια χρήσης του κλιματιστικού κάτω από τη θερμοκρασία πέρα από το καθορισμένο εύρος μπορεί να προκαλέσει την εκκίνηση της συσκευής προστασίας του κλιματιστικού και να αποτύχει να λειτουργήσει. Επομένως, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό στις ακόλουθες συνθήκες θερμοκρασίας.

Κλιματιστικό Inverter:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Θερμοκρασία	Θέρμανση	Ψύξη	Αφύγρανση
Θερμοκρασία δωματίου	0°C~30°C	17°C~32°C	
Εξωτερική θερμοκρασία	-25°C~30°C	-15°C~53°C	

Με το κλιματιστικό συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος, επανεκκινήστε το μετά το κλείσιμο ή αλλάξτε σε άλλη ρύθμιση κατά τη λειτουργία και η προστασία του κλιματιστικού θα ξεκινήσει. Ο συμπιεστής θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά από 3 λεπτά.


- ❗ **Χαρακτηριστικά λειτουργίας θέρμανσης (ισχύει για κλιματιστικά με αντλία θέρμανσης)**
Απόψυξη:

Κατά τη θέρμανση, όταν η εξωτερική μονάδα έχει παγώσει, το κλιματιστικό θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης για να βελτιώσει το αποτέλεσμα θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, οι ανεμιστήρες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σταματούν να λειτουργούν. Το κλιματιστικό θα συνεχίσει να θερμαίνεται αυτόματα μετά το τελείωμα της απόψυξης.

- ❗ **Κουμπί έκτακτης ανάγκης:**

Ανοίξτε τον πίνακα και βρείτε το κουμπί έκτακτης ανάγκης στο ηλεκτρονικό κουτί ελέγχου όταν το τηλεχειριστήριο αποτύχει. (Πάντα να πατάτε το κουμπί έκτακτης ανάγκης με μονωτικό υλικό.)

Παρούσα κατάσταση	Λειτουργία	Απόκριση	Μετάβαση σε λειτουργία
Αναμονή	Πατήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης μία φορά	Κάνει μπιπ μία φορά	Ψύξης
Αναμονή	Πατήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης δύο φορές σε 3 δευτ.	Κάνει μπιπ δυο φορές	Θέρμανσης
Σε λειτουργία	Πατήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης μία φορά	Κάνει μπιπ για λίγο	Εκτός λειτουργίας

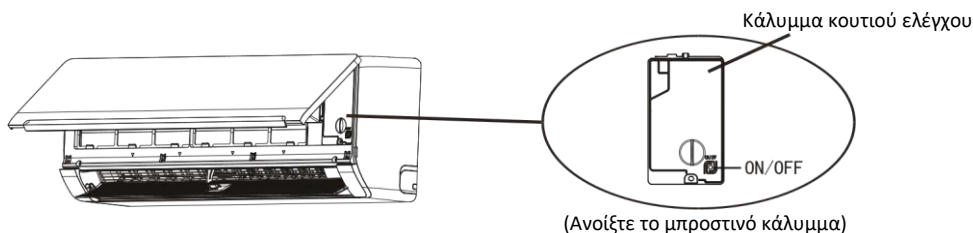

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (R32)

1. Ελέγξτε τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο για να μάθετε τις διαστάσεις του χώρου που απαιτούνται για τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων αποστάσεων που επιτρέπονται σε σύγκριση με τις παρακείμενες κατασκευές.
2. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με επιφάνεια δαπέδου μεγαλύτερη από 4 τ.μ.
3. Η εγκατάσταση των σωληνώσεων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.
4. Η εγκατάσταση των σωληνώσεων πρέπει να προστατεύεται από φυσικές καταστροφές και θα πρέπει να μην εγκαθίσταται σε χώρο χωρίς εξαερισμό μικρότερο των 4 τ.μ.
5. Πρέπει να τηρείται η συμβατότητα με τους εθνικούς κανονισμούς για τα αέρια θερμοκηπίου.
6. Οι μηχανικές συνδέσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες για λόγους συντήρησης.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο για το χειρισμό, την εγκατάσταση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την απόρριψη του ψυκτικού μέσου.
8. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού είναι απαλλαγμένα από εμπόδια.
9. Σημείωση: Το σέρβις πρέπει να εκτελείται μόνο όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
10. Προειδοποίηση: Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο χώρο όπου αντιστοιχεί το μέγεθος του δωματίου στον ελάχιστο χώρο που προτείνεται για λειτουργία.
11. Προειδοποίηση: Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς συνεχή λειτουργία ανοιχτής φλόγας (για παράδειγμα μια συσκευή αερίου σε λειτουργία) και πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα μια ηλεκτρική θερμάστρα)
12. Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση μηχανικής βλάβης.
13. Είναι σκόπιμο οποιοσδήποτε καλείται να εργαστεί σε κύκλωμα ψυκτικού μέσου πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρου και ενημερωμένου πιστοποιητικού από μια αρχή αξιολόγησης διαπιστευμένη από τον κλάδο και να αναγνωρίζει την ικανότητά του να χειρίζεται ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αξιολόγησης που αναγνωρίζονται από τον σχετικό κλαδικό τομέα. Οι εργασίες σέρβις πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που απαιτούν τη βοήθεια άλλων ειδικευμένων προσώπων πρέπει να διεξάγονται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι αρμόδιο για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών αερίων.
14. Κάθε εργασία που επηρεάζει τα μέσα ασφαλείας πρέπει να εκτελείται μόνο από τεχνικούς.
15. **Προειδοποίηση:**
 - * Μη χρησιμοποιείτε για απόψυξη ή καθαρισμό άλλο τρόπο ή μέσα από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
 - * Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς συνεχή λειτουργία πηγών ανάφλεξης.
 - * Προσοχή, τα ψυκτικά αέρια είναι άοσμα.



A2L

Προσοχή: Κίνδυνος πυρκαγιάς



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



Οδηγίες χρήσης



Διαβάστε το τεχνικό εγχειρίδιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (R32)

16. Πληροφορίες για το σέρβις:

1) Έλεγχος στον χώρο

Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες εγκατάστασης σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά αέρια, είναι απαραίτητο να γίνουν έλεγχοι ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι η πιθανότητα ανάφλεξης έχει ελαχιστοποιηθεί. Για επισκευή στο σύστημα του ψυκτικού, πρέπει να ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις πριν ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες.

2) Διαδικασία εργασίας

Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με ελεγχόμενη διαδικασία έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παρουσίας εύφλεκτου αερίου ή ατμού κατά την εκτέλεση της εργασίας.

3) Γενικός χώρος εργασίας

Όλο το προσωπικό συντήρησης και τα άλλα άτομα που εργάζονται στην περιοχή θα λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη φύση της εργασίας που εκτελείται. Οι εργασίες σε περιορισμένους χώρους πρέπει να αποφεύγονται. Η περιοχή γύρω από τον χώρο εργασίας πρέπει να αποκόπτεται. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες στην περιοχή έχουν γίνει ασφαλείς με έλεγχο εύφλεκτων υλικών.

4) Έλεγχος για παρουσία ψυκτικού μέσου

Η περιοχή πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας, για να διασφαλιστεί ότι ο τεχνικός γνωρίζει πιθανώς εύφλεκτης ατμόσφαιρες. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για χρήση με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, δηλ. χωρίς σπινθήρες, επαρκώς σφραγισμένο ή εγγενώς ασφαλές.

5) Παρουσία πυροσβεστήρα

Εάν πρόκειται να διεξαχθεί οποιαδήποτε θερμή εργασία στον ψυκτικό εξοπλισμό ή σε οποιοδήποτε σχετικό μέρος, θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης. Έχετε έναν πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή CO₂ δίπλα στην περιοχή πλήρωσης.

6) Δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης

Κανένα άτομο που εκτελεί εργασίες σε σχέση με ένα σύστημα ψύξης που περιλαμβάνει έκθεση οποιασδήποτε εργασίας σωληνώσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιεί πηγές ανάφλεξης με τέτοιο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Όλες οι πιθανές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος τσιγάρου, θα πρέπει να βρίσκονται αρκετά μακριά από το σημείο εγκατάστασης, επισκευής, αφαίρεσης και απόρριψης, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να απελευθερωθεί ψυκτικό στον περιβάλλοντα χώρο. Πριν από την εκτέλεση εργασιών, η περιοχή γύρω από τον εξοπλισμό πρέπει να επιθεωρηθεί για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτοι κίνδυνοι ή κίνδυνοι ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

7) Αεριζόμενος χώρος

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι ανοιχτή ή ότι αερίζεται επαρκώς πριν εισχωρήσετε στο σύστημα ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε θερμή εργασία. Πρέπει να υπάρχει επίσης αερισμός κατά την περίοδο που εκτελούνται οι εργασίες.

Ο εξαερισμός πρέπει να διασκορπίζει με ασφάλεια κάθε απελευθερωμένο ψυκτικό μέσο και κατά προτίμηση να το αποβάλλει εξωτερικά στην ατμόσφαιρα

8) Έλεγχος στον ψυκτικό εξοπλισμό

Σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρικών εξαρτημάτων, πρέπει να είναι κατάλληλα για τον τύπο και με τις σωστές προδιαγραφές. Πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή οι οδηγίες συντήρησης και σέρβις του κατασκευαστή.

Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή για βοήθεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (R32)

- Οι ακόλουθοι έλεγχοι εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις που υπάρχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα:
- Το μέγεθος πλήρωσης είναι σύμφωνο με το μέγεθος του χώρου εντός του οποίου είναι εγκατεστημένα τα ψυκτικά εξαρτήματα.
 - Τα μηχανήματα εξαερισμού και οι έξοδοι λειτουργούν επαρκώς και δεν εμποδίζονται.
 - Εάν χρησιμοποιείται έμμεσο κύκλωμα ψύξης, το δευτερεύον κύκλωμα θα ελεγχθεί για την παρουσία ψυκτικού μέσου.
 - Η σήμανση στον εξοπλισμό εξακολουθεί να είναι ορατή και ευανάγνωστη. Οι σημάνσεις και τα σήματα που είναι δυσανάγνωστα θα διορθώνονται.
 - Ο σωλήνας ή τα εξαρτήματα ψύξης εγκαθίστανται σε θέση όπου είναι απίθανο να εκτεθούν σε οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να διαβρώσει εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό, εκτός εάν τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι εγγενώς ανθεκτικά στη διάβρωση ή είναι κατάλληλα προστατευμένα από τέτοια διάβρωση.

9) Έλεγχος σε ηλεκτρικές συσκευές

Η επισκευή και η συντήρηση ηλεκτρικών εξαρτημάτων περιλαμβάνει αρχικούς ελέγχους ασφαλείας και διαδικασίες επιθεώρησης εξαρτημάτων. Εάν υπάρχει ένα σφάλμα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τότε δεν θα συνδεθεί καμία ηλεκτρική παροχή στο κύκλωμα μέχρι να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά. Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί αμέσως, αλλά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία, θα χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλη προσωρινή λύση. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στον κάτοχο του εξοπλισμού, ώστε να ενημερωθούν όλα τα μέρη. Οι αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας περιλαμβάνουν:

- Ότι οι πικνωτές είναι αποφορτισμένοι: αυτό πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο για να αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας σπινθήρων.
- Ότι δεν υπάρχουν ενεργά ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλωδιώσεις εκτεθειμένα κατά τη φόρτιση, την ανάκτηση ή τον καθαρισμό του συστήματος.
- Ότι υπάρχει συνεχής αξιόπιστη γείωση.

17. Επισκευές σε σφραγισμένα εξαρτήματα

- 1) Κατά τις επισκευές σε σφραγισμένα εξαρτήματα, όλες οι ηλεκτρικές παροχές θα πρέπει να αποσυνδέονται από τον εξοπλισμό στον οποίο εργάζονται πριν από οποιαδήποτε αφαίρεση των σφραγισμένων καλυμμάτων κ.λπ. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει μια ηλεκτρική παροχή στον εξοπλισμό κατά την επισκευή, τότε μια μόνιμα λειτουργούσα μορφή ανίχνευσης διαρροών θα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο για να προειδοποιήσει για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση.
- 2) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα για να διασφαλιστεί ότι κατά την εργασία σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, το περίβλημα δεν αλλοιώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται το επίπεδο προστασίας. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ζημιά στα καλώδια, υπερβολικό αριθμό συνδέσεων, ακροδέκτες που δεν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές, ζημιά στις στεγανοποιήσεις, εσφαλμένη τοποθέτηση στυπιοθλίπτη κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στερεωμένη με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι οι στεγανοποιήσεις ή τα υλικά στεγανοποίησης δεν έχουν υποβαθμιστεί έτσι ώστε να μην εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό της αποτροπής εισόδου εύφλεκτων ατμοσφαιρών. Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση σιλικόνης μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων τύπων εξοπλισμού ανίχνευσης διαρροών. Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα δεν χρειάζονται να απομονώνονται πριν από την επεξεργασία τους.

18. Επισκευή σε εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα

Μην εφαρμόζετε μόνιμα επαγωγικά φορτία ή φορτία χωρητικότητας στο κύκλωμα χωρίς να διασφαλίσετε ότι αυτό δεν θα υπερβαίνει την επιτρεπόμενη τάση και ρεύμα που επιτρέπονται για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα είναι οι μόνοι τύποι εξαρτημάτων που μπορείτε να δουλέψετε παρουσία εύφλεκτης ατμόσφαιρας. Η συσκευή δοκιμής πρέπει να έχει τη σωστή βαθμονόμηση. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα μόνο με ανταλλακτικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Χρήση διαφορετικών ανταλλακτικών ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάφλεξη του ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα από διαρροή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (R32)

19. Καλωδίωση

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν υπόκεινται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση, κραδασμούς, αιχμηρές άκρες ή άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο έλεγχος λαμβάνει επίσης υπόψη τις επιπτώσεις της γήρανσης ή συνεχών κραδασμών από πηγές όπως συμπιεστές ή ανεμιστήρες.

20. Ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών αερίων

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πιθανές πηγές ανάφλεξης για την αναζήτηση ή τον εντοπισμό διαρροών ψυκτικού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πυρσός αλογονιδίων (ή οποιοσδήποτε άλλος ανιχνευτής που χρησιμοποιεί γυμνή φλόγα).

21. Μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών

Οι ακόλουθες μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών κρίνονται αποδεκτές για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών για την ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών, αλλά η ευαισθησία μπορεί να μην είναι επαρκής ή μπορεί να χρειάζεται εκ νέου βαθμονόμηση. (Ο εξοπλισμός ανίχνευσης πρέπει να βαθμονομείται σε περιοχή χωρίς ψυκτικό.) Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής δεν αποτελεί πιθανή πηγή ανάφλεξης και είναι κατάλληλος για το ψυκτικό που χρησιμοποιείται. Ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών ρυθμίζεται σε ποσοστό της LFL του ψυκτικού μέσου και βαθμονομείται στο χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο και επιβεβαιώνεται το κατάλληλο ποσοστό αερίου (μέγιστο 25 %). Τα υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα ψυκτικά, αλλά η χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο πρέπει να αποφεύγεται καθώς το χλώριο μπορεί να αντιδράσει με το ψυκτικό και να διαβρώσει τους χάλκινους σωλήνες. Εάν υπάρχει υποψία διαρροής, όλες οι γυμνές φλόγες πρέπει να αφαιρούνται/ σβήνουν. Εάν διαπιστωθεί διαρροή ψυκτικού που απαιτεί συγκόλληση, όλο το ψυκτικό πρέπει να ανακτηθεί από το σύστημα ή να απομονωθεί (μέσω βαλβίδων διακοπής) σε μέρος του συστήματος μακριά από τη διαρροή. Στη συνέχεια, το άζωτο χωρίς οξυγόνο (OFN) θα καθαριστεί μέσω του συστήματος τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.

22. Απομάκρυνση και εκκένωση

Κατά τη διάνομιση του κυκλώματος ψυκτικού μέσου για επισκευές ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πρέπει να χρησιμοποιούνται συμβατικές διαδικασίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές, δεδομένης της ευφλεκτότητας. Πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

-- Αφαιρέστε το ψυκτικό.

-- Καθαρίστε το κύκλωμα με αδρανές αέριο.

-- Εκκενώνω

-- Εκκενώστε ξανά με αδρανές αέριο.

-- Ανοίξτε το κύκλωμα κόβοντας ή συγκολλώντας.

Η γόμωση ψυκτικού θα ανακτηθεί στους σωστούς κυλίνδρους ανάκτησης. Το σύστημα πρέπει να ξεπλυθεί με OFN για να καταστεί η μονάδα ασφαλής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί πολλές φορές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας ή οξυγόνο για αυτήν την εργασία. Η έκπλυση πρέπει να επιτυγχάνεται σπάζοντας το κενό στο σύστημα με OFN και συνεχίζοντας το γέμισμα μέχρι να επιτευχθεί η πίεση εργασίας, στη συνέχεια εξαερισμός στην ατμόσφαιρα και, τέλος, έλξη προς τα κάτω στο κενό. Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί έως ότου δεν υπάρχει ψυκτικό μέσα στο σύστημα. Όταν χρησιμοποιείται η τελική πλήρωση OFN, το σύστημα θα εξαεριστεί μέχρι την ατμοσφαιρική πίεση για να πραγματοποιηθεί η εργασία. Αυτή η λειτουργία είναι απολύτως ζωτικής σημασίας αν θα γίνουν εργασίες συγκόλλησης στις σωληνώσεις.

Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος της αντλίας κενού δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές ανάφλεξης και ότι υπάρχει διαθέσιμος εξαερισμός.

23. Παροπλισμός

Πριν από τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, είναι απαραίτητο ο τεχνικός να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό και όλες τις λεπτομέρειές του. Συνιστάται καλή πρακτική να ανακτώνται όλα τα ψυκτικά με ασφάλεια. Πριν από την εκτέλεση της εργασίας, λαμβάνεται δείγμα λαδιού και ψυκτικού μέσου σε περίπτωση που απαιτείται ανάλυση πριν από την εκ νέου χρήση του ανακυκλωμένου ψυκτικού μέσου. Είναι σημαντικό να υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια πριν από την έναρξη της εργασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (R32)

- α) Απομονώστε το σύστημα ηλεκτρικά.
- β) Πριν επιχειρήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι:
- Ο μηχανικός εξοπλισμός χειρισμού είναι διαθέσιμος, εάν απαιτείται, για το χειρισμό των φιαλών ψυκτικού μέσου
 - Όλος ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας είναι διαθέσιμος και χρησιμοποιείται σωστά
 - Η διαδικασία ανάκτησης επιβλέπεται ανά πάσα στιγμή από αρμόδιο άτομο
 - Ο εξοπλισμός ανάκτησης και οι κύλινδροι συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα
- γ) Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε το σύστημα ψυκτικού.
- δ) Εάν δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση, φτιάξτε ένα ελαστικό σωλήνα ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το ψυκτικό από διάφορα μέρη του συστήματος.
- ε) Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος είναι τοποθετημένος στη ζυγαριά πριν από την ανάκτηση.
- στ) Ξεκινήστε τη μηχανή ανάκτησης και λειτουργήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ζ) Μη γεμίζετε υπερβολικά τις φιάλες. (Όχι περισσότερο από 80% όγκου υγρού φορτίου).
- η) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της φιάλης, έστω και προσωρινά.
- θ) Όταν οι φιάλες έχουν γεμίσει σωστά και έχει η διαδικασία ολοκληρωθεί, βεβαιωθείτε ότι οι φιάλες κι ο λοιπός εξοπλισμός έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο και όλες οι βαλβίδες απομόνωσης είναι κλειστές.
- ι) Το ανακτηθέν ψυκτικό δεν πρέπει να γεμιστεί σε άλλο κύκλωμα εκτός αν καθαριστεί κι ελεγχθεί.

24. Σήμανση

Ο εξοπλισμός θα φέρει ετικέτα δηλώνοντας ότι έχει παροπλιστεί και εκκενωθεί από ψυκτικό. Η ετικέτα φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ετικέτες στον εξοπλισμό που δηλώνουν ότι ο εξοπλισμός περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

25. Ανάκτηση

Κατά την αφαίρεση ψυκτικού από ένα σύστημα, είτε για σέρβις είτε για παροπλισμό, συνιστάται καλή πρακτική να αφαιρούνται όλα τα ψυκτικά με ασφάλεια.

Όταν μεταφέρετε ψυκτικό σε φιάλες, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλοι κύλινδροι ανάκτησης ψυκτικού. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμος ο σωστός αριθμός κυλίνδρων για τη διατήρηση της συνολικής φόρτισης του συστήματος. Όλοι οι κύλινδροι που θα χρησιμοποιηθούν προορίζονται για το ανακτηθέν ψυκτικό και φέρουν ετικέτα για αυτό το ψυκτικό (δηλαδή ειδικοί κύλινδροι για την ανάκτηση ψυκτικού μέσου). Οι κύλινδροι πρέπει να είναι πλήρεις με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και σχετικές βαλβίδες διακοπής σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι άδειοι κύλινδροι ανάκτησης εκκενώνονται και, εάν είναι δυνατόν, ψύχονται πριν από την ανάκτηση.

Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας με ένα σύνολο οδηγιών σχετικά με τον εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος και πρέπει να είναι κατάλληλος για την ανάκτηση όλων των κατάλληλων ψυκτικών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εύφλεκτων ψυκτικών. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα σετ βαθμονομημένων ζυγών και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να είναι πλήρεις με συνδέσμους αποσύνδεσης χωρίς διαρροές και σε καλή κατάσταση. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ανάκτησης, βεβαιωθείτε ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας, ότι έχει συντηρηθεί σωστά και ότι όλα τα σχετικά ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι σφραγισμένα για να αποφευχθεί η ανάφλεξη σε περίπτωση απελευθέρωσης ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή εάν έχετε αμφιβολίες. Το ανακτηθέν ψυκτικό θα επιστραφεί στον προμηθευτή ψυκτικού στον σωστό κύλινδρο ανάκτησης και θα τακτοποιηθεί το σχετικό σημείωμα μεταφοράς αποβλήτων. Μην αναμειγνύετε ψυκτικά μέσα σε μονάδες ανάκτησης και ιδιαίτερα όχι σε φιάλες.

Εάν πρόκειται να αφαιρεθούν συμπιεστές ή λάδια συμπιεστών, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκκενωθεί σε αποδεκτό επίπεδο για να βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει εύφλεκτο ψυκτικό μέσα στο λιπαντικό. Η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την επιστροφή του συμπιεστή στους προμηθευτές. Θα χρησιμοποιείται μόνο ηλεκτρική θέρμανση στο σώμα του συμπιεστή για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας. Όταν το λάδι αποστραγγίζεται από ένα σύστημα, πρέπει να εκτελείται με ασφάλεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (R32)

Σημαντικά ζητήματα

1. Το κλιματιστικό πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματικό προσωπικό και το εγχειρίδιο εγκατάστασης χρησιμοποιείται μόνο για το επαγγελματικό προσωπικό εγκατάστασης! Οι προδιαγραφές εγκατάστασης θα πρέπει να υπόκεινται στους κανονισμούς εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
2. Κατά την πλήρωση του εύφλεκτου ψυκτικού μέσου, οποιαδήποτε λάθος κίνησή σας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή τραυματισμό σε ανθρώπινο σώμα και αντικείμενα.
3. Ένας έλεγχος διαρροών πρέπει να γίνει μετά το πέρας της εγκατάστασης.
4. Είναι απαραίτητο να κάνετε την επιθεώρηση ασφαλείας πριν από τη συντήρηση ή την επισκευή ενός κλιματιστικού χρησιμοποιώντας εύφλεκτο ψυκτικό μέσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς μειώνεται στο ελάχιστο.
5. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με ελεγχόμενη διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος που προκύπτει από το εύφλεκτο αέριο ή ατμό κατά τη λειτουργία μειώνεται στο ελάχιστο.
6. Απαιτήσεις για το συνολικό βάρος του γεμάτου ψυκτικού μέσου και την επιφάνεια ενός δωματίου που θα εξοπλιστεί με κλιματιστικό (όπως στους παρακάτω πίνακες GG.1 και GG.2).

Η μέγιστη πλήρωση και η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου είναι

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

Όπου LFL είναι το ελάχιστο όριο ευφλεκτότητας σε kg/m^3 , R32 LFL is 0,306 kg/m^3 .

Για συσκευές με ποσότητα πλήρωσης $m_1 < M - m_2$:

Η μέγιστη πλήρωση σε ένα δωμάτιο θα πρέπει να είναι σύμφωνη με:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{(5/4)} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου A_{\min} για να εγκαταστήσετε μια συσκευή με πλήρωση ψυκτικού M (kg) πρέπει να είναι: $A_{\min} = (M / (2,5 \times (\text{LFL})^{(5/4)} \times h_0))^2$

Όπου:

Πίνακας GG.1 - Μέγιστη πλήρωση (kg)

Κατηγορία	LFL (kg/m)	h0(m)	Χώρος δωματίου (m)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0,306	1	1,14	1,51	1,8	2,2	2,54	3,12	4,02
		1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,254
		2,2	2,5	3,31	3,96	4,85	5,6	6,86	8,85

Πίνακας GG.2 - Ελάχιστος χώρος δωματίου (m)²

Κατηγορία	LFL (kg/m ³)	h0(m)	Ποσότητα πλήρωσης(M) (kg) Ελάχιστος χώρος δωματίου (m)						
			1,224kg	1,836kg	2,448kg	3,672kg	4,896kg	6,12kg	7,956kg
R32	0,306								
		0,6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1,8		3	6	13	23	36	60
				2	4	9	15	24	40

Αρχές ασφάλειας εγκατάστασης



Απαγορεύονται ακάλυπτες φλόγες



Απαραίτητος εξαερισμός



Προσοχή στον στατικό ηλεκτρισμό



Πρέπει να φοράτε προστατευτική στολή και αντιστατικά γάντια



Μη χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (R32)

3. Ασφάλεια εγκατάσταση

- Ανιχνευτής ελέγχου διαρροών.
- Σωστή επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης



Η εικόνα αριστερά απεικονίζει έναν ανιχνευτή ελέγχου διαρροών ψυκτικού μέσου.

Σημείωση:

1. Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος
2. Ο χώρος εγκατάστασης και συντήρησης ενός κλιματιστικού που χρησιμοποιεί ψυκτικό R32 πρέπει να είναι ελεύθερος από φλόγες ή συγκολλήσεις, κάπνισμα, ξηραντήρια ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας μεγαλύτερης από 548 το οποίο εύκολα μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
3. Όταν εγκαθιστάτε ένα κλιματιστικό είναι απαραίτητο να λαμβάνετε τα κατάλληλα αντιστατικά μέτρα όπως: να φοράτε αντιστατικά ρούχα και γάντια.
4. Είναι απαραίτητο να επιλέξετε το κατάλληλο μέρος για εγκατάσταση ή συντήρηση όπου οι εισοδοί και έξοδοι αέρα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας δεν πρέπει να περιβάλλονται από εμπόδια ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή εύφλεκτο/εκρηκτικό περιβάλλον.
5. Εάν η εσωτερική μονάδα παρουσιάσει διαρροή ψυκτικού κατά την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να κλείσετε αμέσως τη βαλβίδα της εξωτερικής μονάδας και όλο το προσωπικό θα πρέπει να βγει έξω μέχρι να διαρρεύσει τελείως το ψυκτικό για 15 λεπτά. Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο, είναι απαραίτητο να μεταφέρετε αυτό το κατεστραμμένο προϊόν πίσω στο σταθμό συντήρησης και απαγορεύεται η συγκόλληση του σωλήνα ψυκτικού ή η διεξαγωγή άλλων εργασιών στο χώρο του χρήστη.
6. Είναι απαραίτητο να αποφύγετε τα μέρη όπου υπάρχουν άλλα ηλεκτρικά προϊόντα, βύσματα και πρίζες διακόπτη ρεύματος, ντουλάπι κουζίνας, κρεβάτι, καναπές και άλλα έπιπλα ακριβώς κάτω από τις γραμμές στις δύο πλευρές της εσωτερικής μονάδας.

Προτεινόμενα εργαλεία

Εργαλείο	Εικόνα	Εργαλείο	Εικόνα	Εργαλείο	Εικόνα
Κλειδί		Σωληνοκόφτης		Αντλία κενού	
Ρυθμιζόμενο κλειδί		Κατσαβίδα (ίσιο και σταυροκατσάβιδο)		Γυαλιά προστασίας	
Δυναμόκλειδο		Σωλήνας και μανόμετρα		Γάντια εργασίας	
Κλειδιά Allen		Αλφάδι		Ζυγαριά ψυκτικού αερίου	
Δράπανο και αρίδες		Κουρμαδόρος		Μικρομετρητής	
Κρουστικό δράπανο		Αμπεροτσιμπίδα			

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μήκος σωλήνα και επιπρόσθετο ψυκτικό

Μοντέλο	Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων για ομαλή λειτουργία (m)	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων χωρίς πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού μέσου (m)	Όριο μήκους σωληνώσεων (m)	Όριο διαφοράς ύψους εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας (m)	Απαιτούμενη ποσότητα πρόσθετου ψυκτικού μέσου (gr/m)
9K	3	5	25	10	15
12K	3	5	25	10	15
18K	3	5	25	10	25
22K	3	5	25	10	25
Ψυκτικό μέσο: R32					

Ροπή σύσφιξης

Μέγεθος σωλήνα	[N x m]	[1bf-ft]	[kgf-m]
1/4" (Φ6)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (Φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (Φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (Φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Ειδική συσκευή διανομής και καλώδιο για κλιματιστικό μηχανήμα

Τύπος αναστροφέα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ χωρητικότητα (Btu/h)		9k	12k	18k	2 k
		Τμηματική Περιοχή			
καλώδιο τροφοδοσίας	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
καλώδιο σύνδεσης	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²


⚠ Σημείωση: Αυτός ο πίνακας είναι μόνο για αναφορά, η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και το νομικό πλαίσιο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 1: Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης

- 1.1 Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τις ελάχιστες διαστάσεις εγκατάστασης (που ορίζονται παρακάτω) και πληροί το ελάχιστο και μέγιστο μήκος των σωληνώσεων σύνδεσης και τη μέγιστη αλλαγή στο υψόμετρο, όπως ορίζεται στην ενότητα «Απαιτήσεις συστήματος».
- 1.2 Η είσοδος και η έξοδος αέρα να είναι καθαρές από εμπόδια, διασφαλίζοντας τη σωστή ροή αέρα σε όλο το δωμάτιο.
- 1.3 Το συμπύκνωμα μπορεί να αποστραγγιστεί εύκολα και με ασφάλεια.
- 1.4 Όλες οι συνδέσεις με την εξωτερική μονάδα πρέπει να μπορούν να γίνουν εύκολα.
- 1.5 Τα παιδιά δεν φτάνουν την εσωτερική μονάδα.
- 1.6 Ο τοίχος τοποθέτησης πρέπει να είναι αρκετά ισχυρός ώστε να αντέχει 4 φορές το πλήρες βάρος και τους κραδασμούς της μονάδας.
- 1.7 Τα φίλτρα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα για καθαρισμό.
- 1.8 Αφήστε αρκετό χώρο για να γίνεται η συντήρηση ρουτίνας.
- 1.9 Εγκαταστήστε το κλιματιστικό τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από την κεραία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. Η λειτουργία του κλιματιστικού μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης σε περιοχές όπου η λήψη είναι αδύναμη. Ενδέχεται να απαιτείται ενισχυτής για την επηρεαζόμενη συσκευή.
- 1.10 Μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρους πλυσίματος ή κοντά σε πισίνα λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος.
- 1.11 Για χώρους με πιστοποίηση EFL: Τοποθετήστε έτσι ώστε τα χαμηλότερα κινούμενα μέρη να απέχουν τουλάχιστον 2,4 m από το δάπεδο ή οποιαδήποτε επιφάνεια κάτω από τη συσκευή.


Ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας

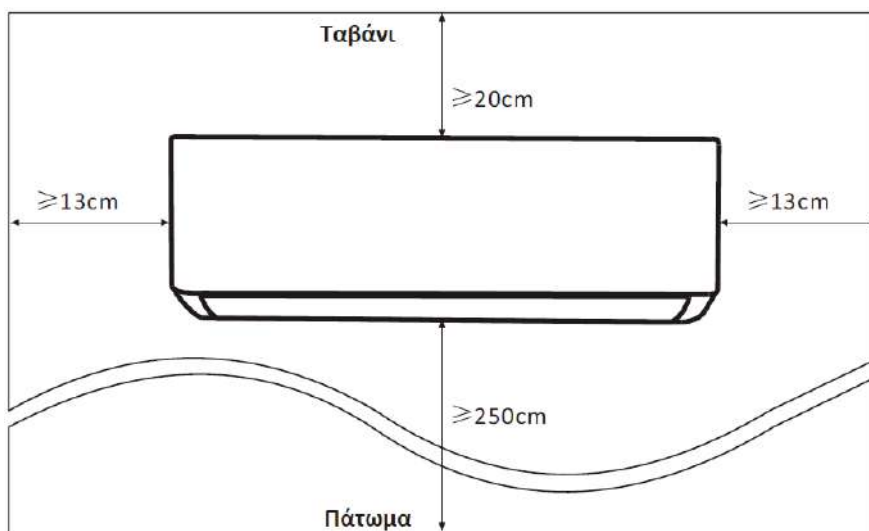

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 2: Εγκατάσταση πλάκας στερέωσης

- 2.1 Βγάλτε την πλάκα στερέωσης από την πίσω πλευρά της εσωτερικής μονάδας.
- 2.2 Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις διαστάσεων εγκατάστασης όπως το βήμα 1, ανάλογα με το μέγεθος της πλάκας στερέωσης, καθορίστε τη θέση και κολλήστε την πλάκα στερέωσης κοντά στον τοίχο.
- 2.3 Ρυθμίστε την πλάκα στερέωσης σε οριζόντια κατάσταση με αλφάδι και, στη συνέχεια, σημειώστε τις θέσεις των οπών της βίδας στον τοίχο.
- 2.4 Τοποθετήστε κάτω την πλάκα στερέωσης και ανοίξτε τρύπες στις σημειωμένες θέσεις με τρυπάνι.
- 2.5 Εισαγάγετε τα ελαστικά πώματα διαστολής στις οπές, στη συνέχεια κρεμάστε την πλάκα στερέωσης και στερεώστε τη με βίδες.

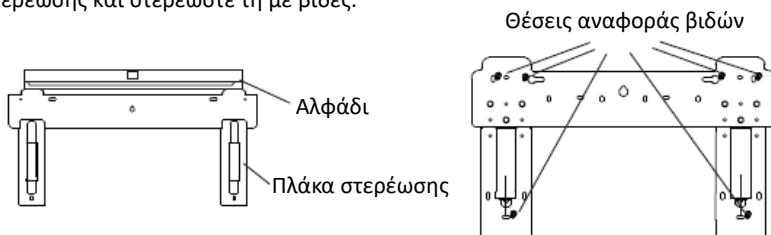


Σημείωση:

- (I) Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα στερέωσης είναι αρκετά σταθερή και επίπεδη στον τοίχο μετά την εγκατάσταση.
- (II) Αυτό το σχήμα μπορεί να διαφέρει από την πραγματική συσκευή, η οποία υπερισχύει.

Βήμα 3: Διάνοξη οπής τοίχου

Θα πρέπει να ανοίξετε μια οπή στον τοίχο για τις σωληνώσεις ψυκτικού και αποστράγγισης και τα καλώδια σύνδεσης.

- 3.1 Προσδιορίστε τη θέση της βάσης της οπής τοίχου στη θέση της πλάκας στερέωσης.
- 3.2 Η οπή πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 70 mm και μικρή λοξή γωνία για να διευκολύνεται η αποστράγγιση.
- 3.3 Τρυπήστε την οπή τοίχου με τρυπάνι 70 mm και με μικρή λοξή γωνία χαμηλότερη από το εσωτερικό άκρο περίπου 5 mm έως 10 mm.
- 3.4 Τοποθετήστε το χιτώνιο τοίχου και το κάλυμμα του χιτωνίου τοίχου (και τα δύο είναι προαιρετικά μέρη) για να προστατεύσετε τα μέρη σύνδεσης.

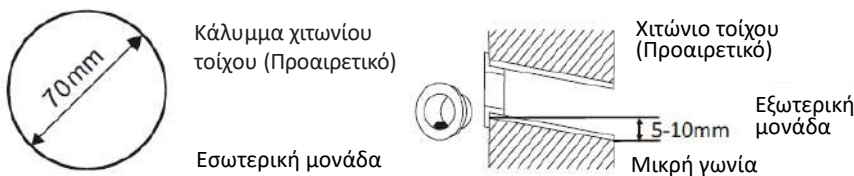


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 4: Σύνδεση σωλήνα ψυκτικού


4.1 Ανάλογα με τη θέση της οπής τοίχου, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία σωληνώσεων.

Υπάρχουν τρεις προαιρετικοί τρόποι σωληνώσεων για εσωτερικές μονάδες όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Στη λειτουργία σωληνώσεων 1 ή στη λειτουργία σωληνώσεων 3, θα πρέπει να γίνει μια εγκοπή χρησιμοποιώντας ψαλίδι για να κόψετε το πλαστικό φύλλο της εξόδου σωληνώσεων και την έξοδο του καλωδίου στην αντίστοιχη πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Σημείωση: Όταν κόψετε το πλαστικό καπάκι από την έξοδο, λιμάρετέ το για να γίνει ομαλό.

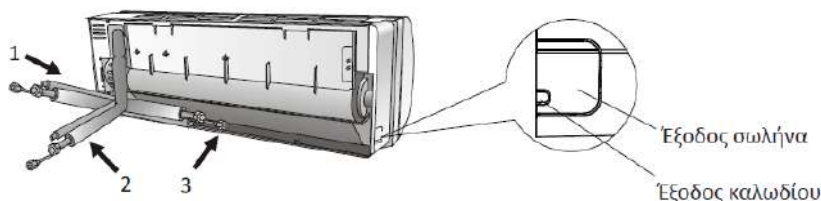

4.2 Λυγίστε τους σωλήνες σύνδεσης με το άνοιγμα στραμμένο επάνω όπως φαίνεται στην εικόνα.

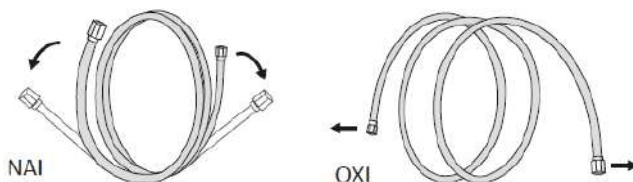


4.3 Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα στις θυρίδες σωλήνων και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα στο άκρο των συνδετήρων σωληνώσεων.


4.4 Ελέγξτε αν υπάρχουν διάφορα στη θύρα του συνδετικού σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι καθαρή.

4.5 Αφού ευθυγραμμίσετε το κέντρο, περιστρέψτε το παξιμάδι του συνδετικού σωλήνα για να σφίξετε το παξιμάδι όσο πιο σφιχτά γίνεται με το χέρι.

4.6 Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο για να το σφίξετε σύμφωνα με τις τιμές ροπής στον πίνακα απαιτήσεων ροπής. (Ανατρέξτε στον πίνακα απαιτήσεων ροπής στην ενότητα **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.**)



Σημείωση: Στα κλιματιστικά με ψυκτικό μέσο R32, η σύνδεση θα πρέπει να βρίσκεται εξωτερικά.

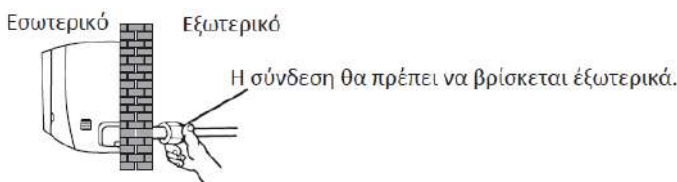


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 5: Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης

5.1 Ρυθμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης (εάν υπάρχει).

Σε ορισμένα μοντέλα, και οι δύο πλευρές της εσωτερικής μονάδας διαθέτουν θύρες αποστράγγισης, μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Συνδέστε τη μη χρησιμοποιημένη θύρα αποστράγγισης με το λάστιχο που είναι προσαρτημένο σε μία από τις θύρες.

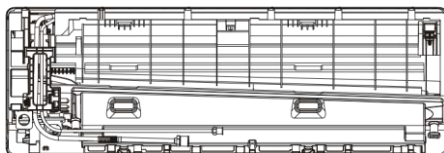


Θύρες αποστράγγισης

5.2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στη θύρα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι σταθερός και το αποτέλεσμα στεγανοποίησης είναι καλό.

5.3 Τυλίξτε τον σύνδεσμο σταθερά με ταινία τεφλόν για να μην υπάρχουν διαρροές.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στροφές ή βαθουλώματα και ότι οι σωλήνες είναι τοποθετημένοι λοξά προς τα κάτω για μην υπάρξει απόφραξη και για σωστή αποστράγγιση.

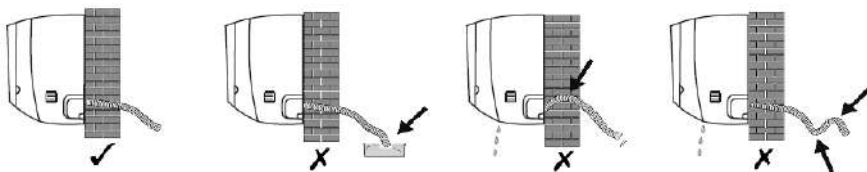

Βήμα 6: Σύνδεση καλωδίου

6.1 Επιλέξτε το σωστό μέγεθος καλωδίων που καθορίζεται από το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας στην πινακίδα τύπου. (Ελέγξτε το μέγεθος των καλωδίων, βλ. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**.)

6.2 Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα της εσωτερικής μονάδας.

6.3 Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι, ανοίξτε το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου ελέγχου, για να αποκαλύψετε το μπλοκ ακροδεκτών.



6.4 Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα του καλωδίου.

6.5 Εισαγάγετε το ένα άκρο του καλωδίου στη θέση του κιβωτίου ελέγχου από το πίσω μέρος του δεξιού άκρου της εσωτερικής μονάδας.

6.6 Συνδέστε τα καλώδια στον αντίστοιχο ακροδέκτη σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης στο κάλυμμα του ηλεκτρικού κουτιού ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένα.

6.7 Βιδώστε τον σφιγκτήρα του καλωδίου για να στερεώσετε τα καλώδια.

6.8 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού κουτιού ελέγχου και το μπροστινό κάλυμμα.

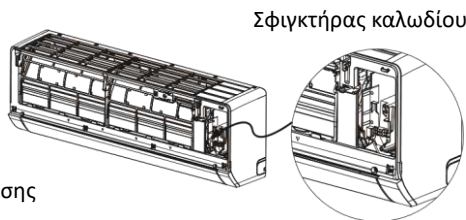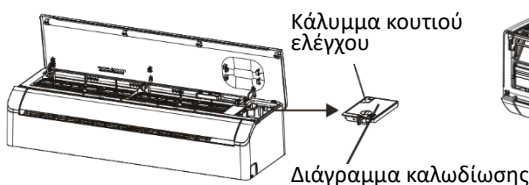


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 7: Τύλιγμα καλωδίου και σωληνώσεων


Αφού εγκατασταθούν όλοι οι σωλήνες ψυκτικού, τα καλώδια σύνδεσης και ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης, για εξοικονόμηση χώρου, προστασία και μόνωση, πρέπει να τυλιχθεί με μονωτική ταινία πριν περάσει από την οπή του τοίχου.

Τυλίξτε τις σωληνώσεις, τα καλώδια και τον σωλήνα αποστράγγισης όπως στο παρακάτω σχήμα.



Σημείωση: (I) Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι από κάτω.

(II) Αποφύγετε τη διασταύρωση και το λύγισμα των σωληνώσεων.

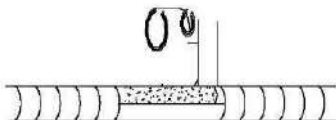

Βήμα 8: Τοποθέτηση εσωτερικής μονάδας

8.1 Περάστε αργά τους σωλήνες ψυκτικού μέσου, τα καλώδια σύνδεσης και τη δέσμη του τυλιγμένου εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης μέσα από την οπή του τοίχου.

8.2 Στερεώστε το επάνω μέρος της εσωτερικής μονάδας στην πλάκα στερέωσης.

8.3 Ασκήστε ελαφρά πίεση στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας, βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα έχει αγκιστρωθεί καλά.

8.4 Σπρώξτε προς τα κάτω το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας για να κουμπώσουν τα άγκιστρα της πλάκας στερέωσης και βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει καλά.

Μερικές φορές, εάν οι σωλήνες ψυκτικού ήταν ήδη ενσωματωμένοι στον τοίχο ή εάν θέλετε να συνδέσετε τους σωλήνες και τα καλώδια στον τοίχο, κάντε τα εξής:

(I) Πιάστε τις δύο άκρες της κάτω πλάκας και σπρώξτε ελαφρά προς τα έξω για να τη βγάλετε.

(II) Αφαιρέστε το επάνω μέρος της εσωτερικής μονάδας στην πλάκα στερέωσης χωρίς τις σωληνώσεις και τις καλωδιώσεις.

(III) Σηκώστε την εσωτερική μονάδα αντίθετα από τον τοίχο, ξεδιπλώστε το στήριγμα στην πλάκα στερέωσης και χρησιμοποιήστε αυτό το στήριγμα για να στηρίξετε την εσωτερική μονάδα.


Έτσι, θα έχετε μεγάλο χώρο για τις εργασίες εγκατάστασης.

(IV) Περάστε τη σωληνώση ψυκτικού μέσου, την καλωδίωση, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και τυλίξτε τα όλα όπως στα βήματα 4 έως 7.


(V) Βάλτε ξανά το στήριγμα στην πλάκα στερέωσης.

(VI) Σπρώξτε προς τα κάτω το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας έτσι ώστε οι υποδοχές να αγκιστρωθούν σταθερά στις προεξοχές της πλάκας στερέωσης.


(VII) Επανατοποθετήστε την κάτω πλάκα της εσωτερικής μονάδας.

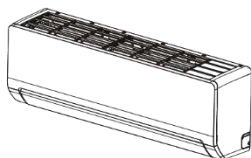

+

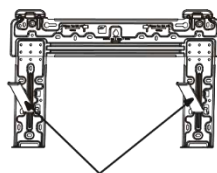

→

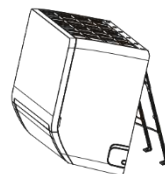

Αφαιρέστε την κάτω πλάκα


Ξεδιπλώστε το στήριγμα στην πλάκα στερέωσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 1: Επιλογή σημείου εγκατάστασης


Επιλέξτε ένα σημείο που επιτρέπει τα ακόλουθα:

- 1.1 Μην εγκαθιστάτε την εξωτ. μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτων αερίων.
- 1.2 Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη με πολύ αέρα ή σκόνη.
- 1.3 Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα από όπου περνούν συχνά άτομα. Επιλέξτε ένα μέρος όπου η εκκένωση αέρα και ο ήχος λειτουργίας δεν θα ενοχλούν τους γείτονες.
- 1.4 Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο όπου θα εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως (αλλιώς χρησιμοποιήστε κάποιο προστατευτικό, που δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη ροή του αέρα).
- 1.5 Κρατήστε τις θέσεις όπως φαίνεται στην εικόνα για να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας.
- 1.6 Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα σε ασφαλές και σταθερό μέρος.
- 1.7 Εάν η εξωτερική μονάδα υπόκειται σε κραδασμούς, τοποθετήστε λαστιχένια προστατευτικά στα πόδια της μονάδας.

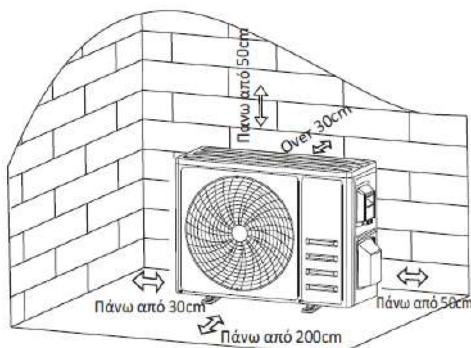

Βήμα 2: Εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης


- 2.1 Αυτό το βήμα είναι μόνο για μοντέλα αντλιών θέρμανσης ή RCAC.
- 2.2 Εισαγάγετε τον σύνδεσμο αποστράγγισης στην οπή στο κάτω μέρος της εξωτερικής μονάδας.
- 2.3 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον σύνδεσμο και κάντε τη σύνδεση σωστά.

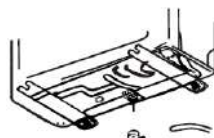

Σύνδεσμος αποστράγγισης
Σωλήνας αποστράγγισης

Βήμα 3: Στερέωση εξωτερικής μονάδας

- 3.1 Σύμφωνα με τις διαστάσεις εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για να επισημάνετε τη θέση εγκατάστασης για τα μπουλόνια διαστολής.
- 3.2 Ανοίξετε τρύπες και καθαρίστε τη σκόνη του σκυροδέματος και τοποθετήστε τα μπουλόνια.
- 3.3 Εάν ισχύει, τοποθετήστε 4 λαστιχένιες τάπες στην οπή πριν τοποθετήσετε την εξωτερική μονάδα (προαιρετικό). Αυτό θα μειώσει τους κραδασμούς και τον θόρυβο.
- 3.4 Τοποθετήστε τη βάση της εξωτερικής μονάδας στα μπουλόνια και στις προ-ανοιγμένες οπές.
- 3.5 Χρησιμοποιήστε κλειδί για να στερεώσετε σταθερά την εξωτερική μονάδα με μπουλόνια.

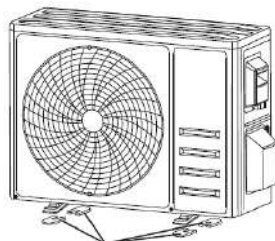

Βάλτε 4 ελαστικές τάπες (προαιρετικό)

Σημείωση:

Η εξωτερική μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα στήριγμα τοίχου. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση σε στήριγμα τοίχου. Τοποθετήστε το στήριγμα στον τοίχο και σφίξτε τα μπουλόνια. Μετά, τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα πάνω του και κρατήστε την οριζόντια. Το στήριγμα τοίχου θα πρέπει να αντέχει 4 φορές το βάρος της εξωτερικής μονάδας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


Βήμα 4: Εγκατάσταση καλωδίωσης

- 4.1 Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να ξεβιδώσετε το εξωτερικό κάλυμμα, κρατήστε και πιέστε ελαφρώς προς τα κάτω για να το βγάλετε.
 - 4.2 Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα καλωδίου και βγάλτε τον έξω.
 - 4.3 Σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίων που είναι κολλημένο στην μέσα πλευρά του καλύμματος συνδέστε τα καλώδια στο αντίστοιχο τερματικό και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές και ασφαλείς.
 - 4.4 Επανατοποθετήστε τον σφιγκτήρα καλωδίων και το εξωτερικό κάλυμμα.
- Σημείωση:** Όταν συνδέετε τα καλώδια, η παροχή ρεύματος θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη.



Βήμα 5: Σύνδεση των σωλήνων ψυκτικού μέσου


- 5.1 Ξεβιδώστε το κάλυμμα της βαλβίδας, πιάστε το και πιέστε το απαλά προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε (εάν υπάρχει το κάλυμμα της βαλβίδας).
- 5.2 Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια από το άκρο των βαλβίδων.
- 5.3 Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα στις θυρίδες του σωλήνα και ελέγξτε αν υπάρχουν διάφορα στη θύρα του σωλήνα σύνδεσης και βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι καθαρή.
- 5.4 Αφού ευθυγραμμίσετε το κέντρο, περιστρέψτε το παξιμάδι εκτόνωσης του συνδετικού σωλήνα για να σφίξετε το παξιμάδι όσο πιο σφιχτά γίνεται με το χέρι.
- 5.5 Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να κρατήσετε το σώμα της βαλβίδας και ένα δυναμόκλειδο για να σφίξετε το παξιμάδι εκτόνωσης σύμφωνα με τις τιμές ροπής στον πίνακα απαιτήσεων ροπής. (Βλ. πίνακα απαιτήσεων ροπής στην ενότητα **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**.)

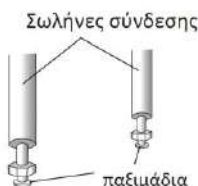

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 6: Άντληση κενού

- 6.1 Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να αφαιρέσετε τα προστατευτικά καπάκια από τη θύρα σέρβις, τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης και τη βαλβίδα υψηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας.
- 6.2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πίεσης του μανόμετρου στη θύρα σέρβις στη βαλβίδα χαμηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας.
- 6.3 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης από το μετρητή πολλαπλής στην αντλία κενού.
- 6.4 Ανοίξτε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης του μανόμετρου πολλαπλής και κλείστε τη βαλβίδα υψηλής πίεσης.
- 6.5 Ενεργοποιήστε την αντλία κενού για να κενού το σύστημα.
- 6.6 Ο χρόνος υποπίεσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 15 λεπτά ή βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής κενού δείχνει $-0,1 \text{ MPa}$ (-76 cmHg)
- 6.7 Κλείστε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης του μανόμετρου πολλαπλής και κλείστε την υποπίεση.
- 6.8 Κρατήστε την πίεση για 5 λεπτά, βεβαιωθείτε ότι η ανάκαμψη του δείκτη σύνθετου μετρητή δεν υπερβαίνει τα $0,005 \text{ MPa}$.
- 6.9 Ανοίξτε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης αριστερόστροφα για $1/4$ στροφής με εξαγωνικό κλειδί για να αφήσετε λίγο ψυκτικό να γεμίσει το σύστημα και κλείστε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης μετά από 5 δευτερόλεπτα και αφαιρέστε γρήγορα τον εύκαμπτο σωλήνα πίεσης.
- 6.10 Ελέγξτε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους για διαρροές με σαπουνόνερο ή ανιχνευτή διαρροών.
- 6.11 Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης και τη βαλβίδα υψηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας με εξαγωνικό κλειδί.
- 6.12 Επανατοποθετήστε τα προστατευτικά καπάκια της θύρας σέρβις, της βαλβίδας χαμηλής πίεσης και της βαλβίδας υψηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας.
- 6.13 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της βαλβίδας.

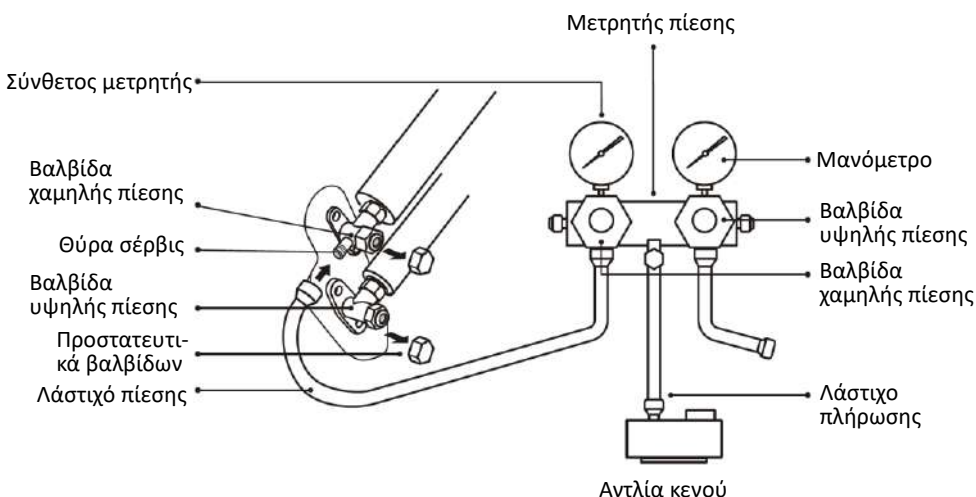

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βήμα 6: Άντληση κενού

Κάντε τους παρακάτω ελέγχους πριν τη δοκιμαστική λειτουργία.

Περιγραφή	Μέθοδος ελέγχου
Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν η τάση τροφοδοσίας συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές. Ελέγξτε εάν υπάρχει λανθασμένη ή λείπει σύνδεση μεταξύ των γραμμών ρεύματος, της γραμμής σήματος και των καλωδίων γείωσης. Ελέγξτε εάν η αντίσταση γείωσης και η αντίσταση μόνωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.
Έλεγχος ασφάλειας εγκατάστασης	<ul style="list-style-type: none"> Επιβεβαιώστε την κατεύθυνση και την ομαλότητα της αποστράγγισης. Επιβεβαιώστε ότι ο σύνδεσμος του σωλήνα ψυκτικού μέσου έχει τοποθετηθεί πλήρως. Επιβεβαιώστε την ασφάλεια της εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας, της πλάκας στερέωσης και της εσωτερικής μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες είναι πλήρως ανοιχτές. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει ξένα αντικείμενα ή εργαλεία στη μονάδα. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση της γρίλιας και του πάνελ εισαγωγής αέρα εσωτερικής μονάδας.
Έλεγχος διαρροής ψυκτικού	<ul style="list-style-type: none"> Ο σύνδεσμος σωληνώσεων, ο σύνδεσμος των δύο βαλβίδων της εξωτερικής μονάδας, το καρούλι βαλβίδας, η θύρα συγκόλλησης κ.λπ., όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή. Μέθοδος ανίχνευσης αφρού: Εφαρμόστε νερό με σαπούνι ή αφρό ομοιόμορφα στα μέρη όπου μπορεί να εμφανιστεί διαρροή και δείτε αν εμφανίζονται φυσαλίδες ή όχι, εάν όχι, αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα ανίχνευσης διαρροής είναι ασφαλές. Μέθοδος ανίχνευσης διαρροών: Χρησιμοποιήστε επαγγελματικό ανιχνευτή διαρροών και διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας. Βρείτε τη θέση όπου μπορεί να εμφανιστεί διαρροή. Η διάρκεια της ανίχνευσης διαρροής για κάθε θέση πρέπει να διαρκεί 3 λεπτά ή περισσότερο. Εάν το αποτέλεσμα της δοκιμής δείξει ότι υπάρχει διαρροή, το παξιμάδι πρέπει να σφίξει και να δοκιμαστεί ξανά μέχρι να μην υπάρξει διαρροή. Αφού ολοκληρωθεί η ανίχνευση διαρροής, τυλίξτε τον εκτεθειμένο σύνδεσμο σωλήνων της εσωτερικής μονάδας με θερμομονωτικό υλικό και τυλίξτε με μονωτική ταινία.

Οδηγίες δοκιμαστικής λειτουργίας

1. Ανοίξτε το τροφοδοτικό.
2. Πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
3. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Η κάθε λειτουργία ορίζεται ως εξής:
ΨΥΞΗ - Ρυθμίστε τη χαμηλότερη θερμοκρασία
HEAT - Ρυθμίστε την υψηλότερη θερμοκρασία
4. Αφήστε να λειτουργήσει περίπου 8 λεπτά σε κάθε λειτουργία και ελέγξτε ότι όλα είναι σωστά και ανταποκρίνονται στο τηλεχειριστήριο. Συνιστάται να ελέγξετε τα εξής:
 - 4.1 Εάν η θερμοκρασία αέρα εξόδου ανταποκρίνεται στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.
 - 4.2 Εάν το νερό αποστραγγίζεται σωστά από τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
 - 4.3 Εάν η περσίδα και οι εκτροπείς (προαιρετικά) περιστρέφονται σωστά.


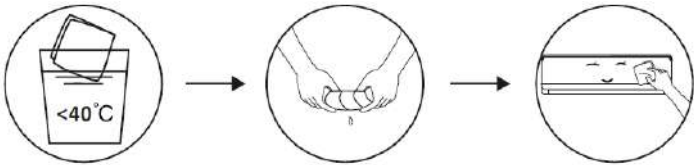

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (R32)


5. Παρατηρήστε τη δοκιμαστική λειτουργία του κλιματιστικού τουλάχιστον 30 λεπτά
6. Μετά την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία, επιστρέψτε την κανονική ρύθμιση και πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
7. Ενημερώστε τον χρήστη να διαβάσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και δείξτε στον χρήστη πώς να χρησιμοποιεί το κλιματιστικό, τις απαραίτητες γνώσεις για σέρβις και συντήρηση και την υπενθύμιση για την αποθήκευση αξεσουάρ.

Σημείωση:

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος, και δεν μπορεί το κλιματιστικό να τρέξει τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ανατρέξτε στην ενότητα ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ανασηκώστε το μπροστινό κάλυμμα και ανατρέξτε στη λειτουργία του κουμπιού έκτακτης ανάγκης για να εκτελέσετε τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

<p> Προειδοποίηση</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Κατά τον καθαρισμό, πρέπει να σβήσετε το μηχάνημα και να διακόψετε την παροχή ρεύματος για περισσότερο από 5 λεπτά. • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπλένετε το κλιματιστικό με νερό. • Το πτητικό υγρό (π.χ. διαλυτικό ή βενζίνη) θα βλάψει το κλιματιστικό, επομένως χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό στεγνό πανί ή βρεγμένο πανί βουτηγμένο σε ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το κλιματιστικό. • Δώστε προσοχή στον τακτικό καθαρισμό της οθόνης του φίλτρου για να αποφύγετε την κάλυψη σκόνης που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της οθόνης του φίλτρου. Όταν το περιβάλλον λειτουργίας είναι σκονισμένο, η συχνότητα καθαρισμού θα πρέπει να αυξηθεί κατάλληλα. • Αφού αφαιρέσετε την οθόνη του φίλτρου, μην αγγίζετε τα πτερύγια της εσωτερικής μονάδας για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.
<p>Καθάρισμα της μονάδας</p>	<div data-bbox="311 869 1005 1034">  </div> <p>Στραγγίστε καλά και καθαρίστε απαλά την εξωτερική επιφάνεια</p> <p>Συμβουλή: Καθαρίζετε το συχνά για να έχει το κλιματιστικό μια καλή εμφάνιση.</p>
<p>Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του φίλτρου</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Πιάστε τη λαβή που προεξέχει στο φίλτρο με το χέρι σας και τραβήξτε έξω το φίλτρο σε κατεύθυνση μακριά από τη μονάδα, έτσι ώστε το επάνω άκρο του φίλτρου να διαχωριστεί από τη μονάδα. Για να βγάλετε το φίλτρο, τραβήξτε το προς τα πάνω. • Για να τοποθετήσετε ξανά το φίλτρο στη θέση του, βάλτε πρώτα το κάτω άκρο της σήτας του φίλτρου στην αντίστοιχη θέση στη μονάδα και μετά πιέστε το πάνω άκρο του φίλτρου μέσα στην αντίστοιχη θέση κουμπώματος στο σώμα της μονάδας. <div data-bbox="300 1348 1005 1460">  </div>

Καθάρισμα φίλτρου	 <p>Αφαιρέστε το φίλτρο από τη μονάδα</p> <p>Καθαρίστε το φίλτρο σε νερό με σαπούνι κι αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα</p> <p>Επανατοποθετήστε το φίλτρο</p> <p>Αντίθετα από κατεύθυνση που το αφαιρέσατε</p>		
	<p>Συμβουλή: Όταν βρείτε συσσωρευμένη σκόνη στο φίλτρο, καθαρίστε το φίλτρο εγκαίρως για να διασφαλίσετε την καθαρή, υγιή και αποτελεσματική λειτουργία μέσα στο κλιματιστικό.</p>		
Συντήρηση και επισκευή	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν το κλιματιστικό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάντε τις εξής εργασίες: Βγάλτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος του κλιματιστικού. • Όταν ξεκινάτε τη χρήση μετά από μακροχρόνιο κλείσιμο: <ol style="list-style-type: none"> 1 Καθαρίστε τη μονάδα και την οθόνη του φίλτρου. 2 Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και έξοδο αέρα των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων 3 Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι ανεμπόδιστος. Τοποθετήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου και ελέγξτε αν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 		

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Διακοπή ρεύματος/βγήκε η πρίζα.
	Χαλασμένο μοτέρ ανεμιστήρα εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας.
	Ελαττωματικός θερμομαγνητικός διακόπτης κυκλώματος συμπίεστή.
	Ελαττωματική προστατευτική συσκευή ή ασφάλειες.
	Χαλαρές συνδέσεις ή τραβηγμένη πρίζα.
	Κάποιες φορές σταματάει να δουλεύει για να προστατευτεί η συσκευή
	Τάση ρεύματος υψηλότερη ή χαμηλότερη από τα όρια λειτουργίας
	Ενεργά ρυθμισμένοι χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης
	Χαλασμένος πίνακας ελέγχου συσκευής
Περίεργη μυρωδιά	Βρώμικο φίλτρο αέρα
Ήχος τρεχούμενου νερού	Αντίστροφη ροή υγρού στην κυκλοφορία ψυκτικού.
Εκλύεται αέρας υπό μορφή ομίχλης	Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο δωμάτιο γίνεται πολύ κρύος, για παράδειγμα στις λειτουργίες ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος	Προέρχεται από τη διαστολή ή τη συστολή του μπροστινού καλύμματος λόγω διακυμάνσεων θερμοκρασίας και δεν αποτελεί πρόβλημα.
Ανεπαρκής ροή αέρα, είτε ζεστού είτε κρύου	Μη σωστή επιλογή θερμοκρασίας
	Φραγμένες εισαγωγές και έξοδοι του κλιματιστικού.
	Βρώμικο φίλτρο αέρα
	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο
	Άλλες πηγές θερμότητας στον χώρο.
	Έλλειψη ψυκτικού
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στις εντολές	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι αρκετά κοντά στη συσκευή
	Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου θέλουν αλλαγή.
	Εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη της μονάδας
Η οθόνη είναι σβηστή	Πατήστε το κουμπί DISPLAY
	Διακοπή ρεύματος
Κλείστε αμέσως το κλιματιστικό και την παροχή ρεύματος εάν συμβεί ένα από τα παρακάτω :	Περίεργοι θόρυβοι.
	Ελαττωματικός πίνακας ελέγχου
	Ελαττωματικές ασφάλειες ή διακόπτες.
	Ψεκάστε νερό ή βάλτε αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής
	Υπερθέρμανση σε καλώδια ή πρίζες
	Πολύ έντονες οσμές βγαίνουν από τη συσκευή.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κωδικοί βλαβών στην οθόνη ενδείξεων.

Σε περίπτωση βλάβης, η οθόνη δείχνει τους παρακάτω κωδικούς βλαβών:

Οθόνη	Περιγραφή τη βλάβης
E1	Χαλασμένος αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας
E2	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού σωλήνα
E3	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικού σωλήνα
E4	Διαρροή ή σφάλμα στο κύκλωμα ψυκτικού αερίου
E6	Βλάβη μοτέρ ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
E7	Βλάβη αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος
E0	Βλάβη στην επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής κι εξωτερικής μονάδας
E8	Σφάλμα εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας εκκένωσης
E9	Σφάλμα εξωτερικής μονάδας IPM
EA	Ανίχνευση βλάβης εξωτερικού ρεύματος
EE	Βλάβη πλακέτας PCB EEPROM εξωτερικής μονάδας
EH	Βλάβη μοτέρ ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
EF	Βλάβη αισθητήρα αναρρόφησης εξωτερικής θερμοκρασίας

Οδηγίες για την λάμπα UV-C

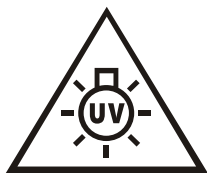

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι επικίνδυνη για τα μάτια και το δέρμα. Μην χρησιμοποιείτε τον πομπό UV-C έξω από τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή πριν πραγματοποιήσετε συντήρηση.

- Η συσκευή φέρει λάμπα UV-C
- Διαβάστε τις οδηγίες συντήρησης πριν ανοίξετε τη συσκευή
- Πρέπει να αναφέρεται, πως πριν τον καθαρισμό ή άλλου είδους συντήρηση η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή.
- Η ακούσια χρήση της συσκευής ή η ζημιά στο εξωτερικό της, μπορεί να οδηγήσει σε διαφυγή επικίνδυνης ακτινοβολίας UV-C. Η ακτινοβολία UV-C μπορεί, ακόμη και σε μικρές δόσεις, να προκαλέσει βλάβη στα μάτια και το δέρμα.
- Οι συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά δεν πρέπει να λειτουργούν.
- Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τη λάμπα UV-C.
- Πριν ανοίξετε το πάνελ που φέρει το σύμβολο κινδύνου υπεριώδους ακτινοβολίας για τη διεξαγωγή συντήρησης, συνιστάται να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
- Μην χρησιμοποιείτε τους λαμπτήρες UV-C έξω από τη συσκευή
- Οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο κινδύνου υπεριώδους ακτινοβολίας και μπορεί να εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία UV-C μεγαλύτερη από $1,7 \mu\text{W} / \text{cm}^2$ είναι εφοδιασμένες με διακόπτη για την διακοπή της τροφοδοσίας των λαμπτήρων UV-C για την ασφάλειά σας. Μην παρακάμψετε τον διακόπτη.

 Σημείωση: Αυτή η οδηγία αφορά μόνο μοντέλα με λάμπα UV-C

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

